かんたんマニュアル

W44KII <カメラなしモデル>
by KYOCERA

CDMA 1X WIN

au by KDDI

目次／準備
通話
文字入力
アドレス帳
ペア機能
メール
EZweb
EZナビ
その他機能
困ったときは
遠隔オートロック
English（英語）
中文（中国語）
索引

ごあいさつ

このたびは、「W44KⅡ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、この「W44KⅡ」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。
この「W44KⅡ」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

「W44KⅡ」のマニュアル

「W44KⅡ」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合

この「W44KⅡ」『かんたんマニュアル』をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合

付属の「W44KⅡ」『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。
・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード
(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)
・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)
auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。
<アクセス方法> au oneトップ⇒auお客さまサポート⇒調べる⇒オンラインマニュアル

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ
簡易英語版／中国語版は本書の70～73ページでご覧いただけます。

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual
English/Chinese Simple Manual can be read on page 70 to 73 in this manual.

安全上のご注意

「W44KⅡ」をご利用になる前に、付属の「W44KⅡ」『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは／故障診断」で症状をご確認ください。
・W44KⅡから→au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル→故障診断Q&A
・パソコンから→http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

お知らせ

- 本書の説明用画面では、実際の画面とは字体／形状／色味などが異なっている場合や、上部のアイコン表示部など、画面の一部を省略している場合があります。ご了承ください。
- 本書では「W44KⅡ<カメラなしモデル>」を「W44KⅡ」と記載しています。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

携帯電話は電源が入っていると、通話をしていなくても常に弱い電波を出しています。
周囲への心配りを忘れずに、楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所では電源を切りましょう

- 自動車などを運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、電話をかけることを控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように、電源を切るかマナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。

携帯電話の電波が、医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

携帯電話の基本

W44KⅡでできること

メール　EZweb

- **メール:**
  他の携帯電話やパソコンにメールを送ることができます。
- **EZweb:**
  着うた®や着うたフル®、壁紙などのダウンロードができます。

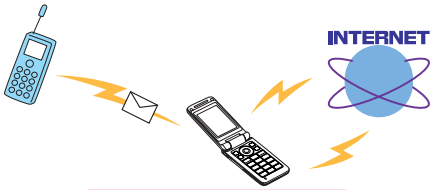

➡ 45、56ページから

インフォメーションキー

W44KⅡを閉じたままでも、1秒以上押してau Music Playerで音楽再生できます。

➡ 18ページ

EZナビ

「EZナビウォーク」「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。

➡ 62ページから

お知らせ

- その他にもいろいろな機能をご利用いただけます。「その他機能」（→65ページ）をご参照ください。

マナーモード＆簡易留守メモ

マナーモード

マナーモードを使うと、まわりの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。

待受中に[マナー◀]を長く（1秒以上）押します。

→ 29ページ

簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受中に[クリアメモ]を長く（1秒以上）押します。

→ 29ページ

電源・電波・電池の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

[☎]を長く（1秒以上）押します。

→ 13ページ

「電波」が届いていないと話せません

サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

「📶」が電波の状態を表示します。

→ 13~14ページ

「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

「🔋」が電池の残量を表示します。

→ 13~14ページ

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手に持って、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。

× メールを見たり
画面を注視する

× 手に持って
通話をする

運転中は電源を切るか ドライブモードを利用しましょう

ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると「ただ今、車を運転しています。…」と応答メッセージが流れ、メッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。

待受中にマナー◀→「ドライブモード」を選び●【OK】

迷惑メールやワン切りに注意！

迷惑メールが届いたら…

→52ページ

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、なりすましメールを拒否したりできます。
迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

・「未承諾広告※」と表示されたメールを受信しない
・特定のメールを受信しない
・なりすましメールを受信しない

知らない番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性がありますのでご注意ください。

着信時間が3秒未満の電話を受信すると、
着信履歴に「!」が表示されます。

災害用伝言板サービス

大規模災害が発生した時にEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の登録

◆ 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
◆ 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の確認

◆ EZwebやインターネット※から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
※ 他社携帯電話・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、http://dengon.ezweb.ne.jp/にアクセスしてください。

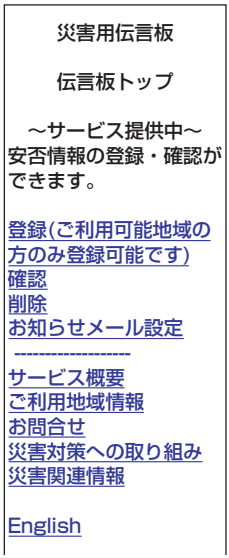

アクセス方法	EZ→ EZweb → トップメニュー → 災害用伝言板
	http://dengon.ezweb.ne.jp/

※登録内容の保存期間は最大72時間です。
※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。
※EZ→EZweb→トップメニュー→auお客さまサポート→災害用伝言板（デモ版）にて常時デモを行っております。
※「English」を選ぶと英語版をご利用いただけます。

マナーについて……1
マナーもいっしょに携帯しましょう……1
携帯電話の基本……2
W44KⅡでできること……2
マナーモード＆簡易留守メモ……3
電源・電波・電池の確認を！……4
運転中の携帯電話の使用はやめましょう……5
迷惑メールやワン切りに注意！……6
災害用伝言板サービス……7
目次……8
準備……10
箱の中身を確認する……10
各部の名称と機能……11
充電のしかた……12
電源を入れる／切る……13
表示の見かた……14
初期設定をする……15
基本的な操作……16
Eメール／EZwebの初期設定をする……21
自分の電話番号／Eメールアドレスを表示する……22
Eメールアドレスを変更する……23
通話……25
電話をかける……25
電話を受ける……25
電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）……26
受話音量を変える……26
着信音の音量と種類を変える……27
マナーモードにする……29
簡易留守メモを設定する……29
簡易留守メモを再生する……30
文字入力……31
基本的なキー操作……31
入力モードを切り替える……32
キーの文字割り当て表……33
文字を入力する……34
アドレス帳……38
アドレス帳に登録する……38
アドレス帳から電話をかける……40
アドレス帳を編集する……40
発信履歴／着信履歴から登録する……42
ペア機能……43
ペア機能に登録する……43
ペア機能を使う……44
ワンタッチダイヤルで電話をかける……44

メール……45
Eメールについて……45
Cメールについて……46
Eメールを作成し送信する……47
受信したEメールを読む……49
フォトやムービーが添付されたEメールを読む……50
受信したEメールに返信する……51
迷惑メールが来ないようにする……52
Cメールを作成し送信する……53
受信したCメールを読む……55
EZweb……56
EZwebについて……56
au oneトップを表示する……57
よく見るサイトを登録する……58
EZお気に入りに登録したサイトを見る……58
利用料金を確認する……59
着うた®をダウンロードする……60
着うたフル®をダウンロードする……61
EZナビでできること……62
その他機能……65
困ったときは……66
W44KⅡを紛失してしまったときのために……67
English Simple Manual（簡易英語版）
中文简易说明书（簡易中国語版）……70
索引……74

準備

箱の中身を確認する

● W44KⅡ本体

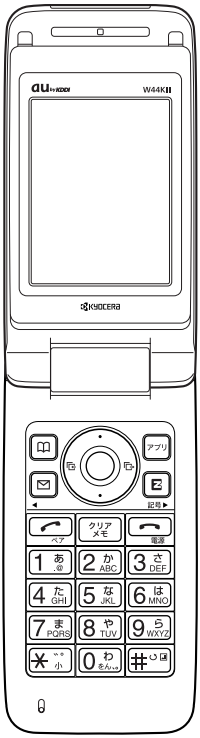

● 電池パック

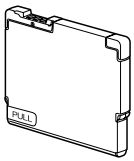

● 卓上ホルダ

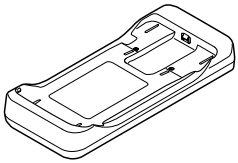

● 京セラ丸型イヤホン
ジャック変換アダプタ01

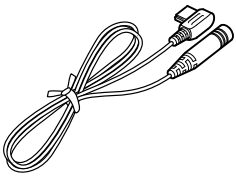

● CD-ROM

● ソニー製ステレオイヤホン
（MDR-E0921）（試供品）

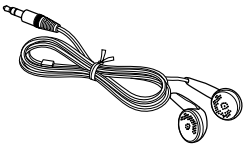

● 保証書
● ご使用上の注意
● グローバルエキスパート
ご利用ガイド
● LISMOインストールガイド
● USBケーブル（試供品）

● かんたんマニュアル（本書）

● 取扱説明書

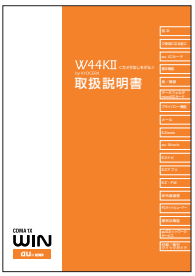

お知らせ

- ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。
- microSDメモリカードは同梱されていません。

各部の名称と機能

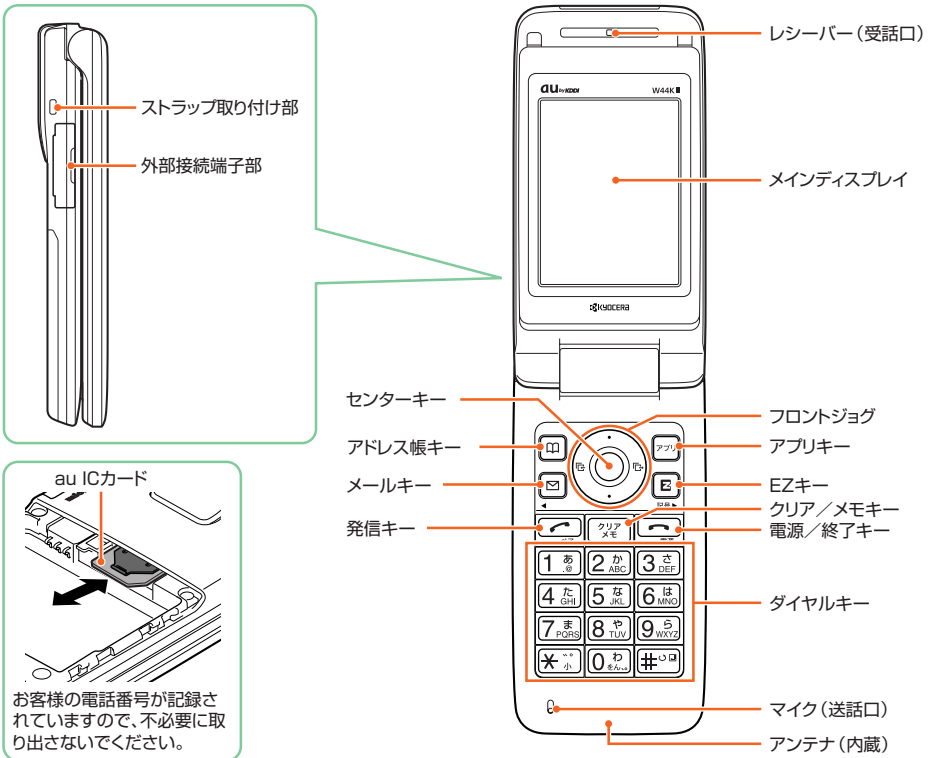
ストラップ取り付け部
外部接続端子部
レシーバー（受話口）
メインディスプレイ
センターキー
アドレス帳キー
メールキー
発信キー
フロントジョグ
アプリキー
EZキー
クリア／メモキー
電源／終了キー
ダイヤルキー
マイク（送話口）
アンテナ（内蔵）
au ICカード
お客様の電話番号が記録されていますので、不必要に取り出さないでください。
インフォメーションキー
ステレオスピーカー
サブディスプレイ
平型イヤホン端子部
充電端子
着信（受信）ランプ（ネオンウェーブ）
マナーキー
microSDカードスロット部
電池パックカバー（電池パック取り付け位置）
赤外線ポート
充電ランプ

充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
はじめてお使いになるときや電池残量が少なくなってきたときは充電しましょう。

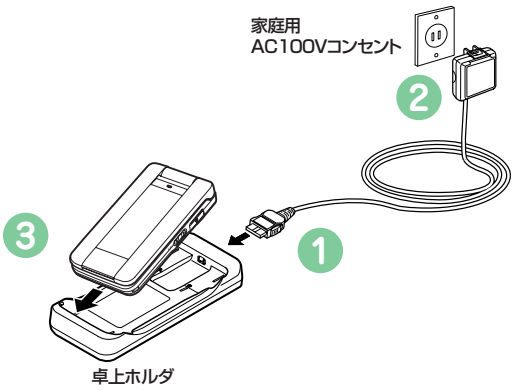

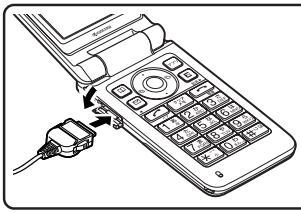

共通ACアダプタ01（別売）のコネクタを、W44KⅡに直接接続して充電することもできます。

W44KⅡの外部接続端子カバーを開き、コネクタの形状を確認して外部接続端子にカチッと音がするまでまっすぐ差し込みます。



コネクタを抜くときは

共通ACアダプタ01（別売）を、コネクタ側面のロックボタンを両側から押しながら卓上ホルダからまっすぐに引き抜きます。

1. 共通ACアダプタ01（別売）のコネクタ形状を確認して、卓上ホルダの接続端子にカチッと音がするまでまっすぐ差し込みます。
2. 共通ACアダプタ01（別売）の電源プラグ部を回転させて起こし、家庭用AC100Vのコンセントに差し込みます。
3. 図のように折りたたんだW44KⅡの下部先端を卓上ホルダの先端に差し込みます。
4. W44KⅡの上部を倒し、カチッと音をさせて卓上ホルダにはめ込みます。充電が開始されます。

充電開始音が鳴り、充電ランプ赤点灯→充電中
充電終了音が鳴り、充電ランプ消灯→充電終了

充電が完了したら、W44KⅡを④→③の順に卓上ホルダから取りはずし、電源プラグ部をコンセントから取りはずします。

お知らせ

- 別途共通ACアダプタ01（別売）が必要です（お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください）。
- 電池パックの取り付けかたについては、取扱説明書「周辺機器のご紹介」をご参照ください。

電源を入れる／切る

電源を入れる

を長く（1秒以上）押す。
待受画面が表示されます。

＜待受画面＞

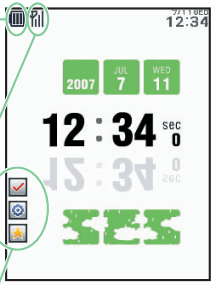

電池残量

十分	残量あり	残量少（要充電）	残量なし（要充電）

充電中は「▮」が点滅します。

電波レベル

強	中	弱	微弱	圏外

ペタメモ設定中
「インフォメーションキー」、「長持ちモード」、「京セラサイトK」が設定されています。

電源を切る

を長く（2秒以上）押す。

表示の見かた

表示される主なアイコンは次のとおりです。

＜メインディスプレイ＞

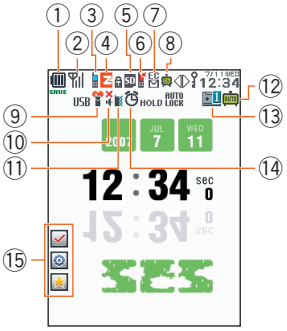

	アイコン	表示の意味
①		電池残量の目安
②		受信している電波の状態
③		通話中
		EZ・FM動作中
		au Music Player再生中
④		EZwebご利用中
		EZアプリ動作中
		PCサイトビューアー起動中
⑤		microSDカードを挿入中
⑥		電話に出られなかった着信があるとき
⑦		EメールやCメールを受信したとき
⑧		番組情報（EZチャンネル）を受信したとき
⑨		マナーモード設定中
⑩		着信音を鳴らさない設定のとき
⑪		バイブレータ設定中
⑫		登録番組（EZチャンネル）があるとき
⑬		簡易留守メモ設定中：数字は簡易留守メモの件数です。
⑭		アラーム設定中
⑮		ベタメモ設定中

＜サブディスプレイ＞

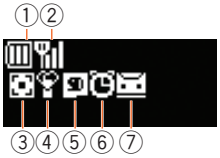

	アイコン	表示の意味
①		電池残量の目安
②		受信している電波の状態
③		au Music Player起動中
		EZ・FM BGM受信中
④		マナーモード設定中
⑤		microSDカードを挿入中
⑥		アラーム設定中
⑦		簡易留守メモ設定中

お知らせ

- サブディスプレイの表示は、［ ］（インフォメーションキー）、［▶］、［マナー◀］を押して、「時計表示」／「お知らせメニューの内容表示」と「アイコン表示」を切り替えることができます。
- 各アイコン表示の詳しい説明については、取扱説明書「ご使用になる前に」の「ディスプレイの見かた」をご参照ください。

初期設定をする

お買い上げ後、はじめて「機能」を呼び出したときは、初期設定画面が表示されます。以下の操作を行ってください。

1 待受画面で●を押し、「機能」を選び●【選択】を押す。

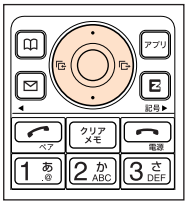

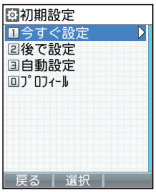

2 「自動設定」を選び●【選択】を押す。

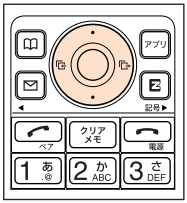

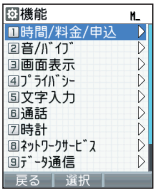

■「自動設定」の場合は、以下の設定になります。

文字サイズ	中 Eメールは大
ロックNo.変更	1234
発信者番号通知	ON

3 ⌐を押す。

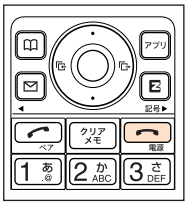

お知らせ

- 手順2で「今すぐ設定」を選んだ場合は、「文字サイズ」、「ロックNo.変更」、「発信者番号通知」を設定できます。詳しくは取扱説明書「メニュー（M）機能の初期設定について」をご参照ください。

基本的な操作

各キーの役割

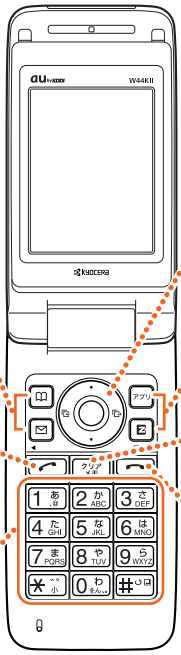

：メインメニューの呼び出し

：項目の選択や各種音量の調節

：着信履歴の表示

：発信履歴の表示

：アドレス帳の呼び出し

：Eメール
Cメール（1秒以上）

：EZアプリメニューの呼び出し

：EZサービスメニューの呼び出し

：電話をかける
受ける
ペア機能の呼び出し

：前の画面へ戻る
メモメニューの呼び出し
簡易留守メモの設定／解除
（1秒以上）

0 ～ 9 、 ＊ 、 ＃
：電話番号／
文字の入力／
ワンタッチダイヤル
で電話をかける

：通話の終了
電源を入れる（1秒以上）
電源を切る（2秒以上）

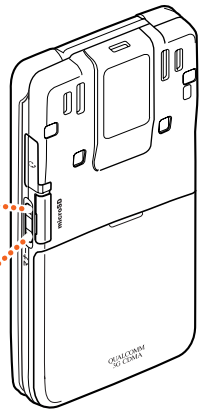

：サブディスプレイ点灯

マナー：マナーメニューの呼び出し
（W44KIIを開いているとき）
マナーモードの設定／解除
（1秒以上）

フロントジョグの使いかた

フロントジョグは各種メニュー画面で項目を選ぶときや文字の入力画面でカーソルを移動させるときなどに使用します。

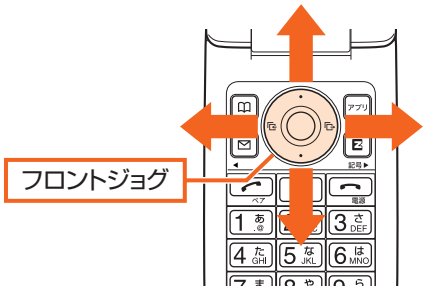

例えば…

メインメニュー（→20ページ）の項目を選ぶ

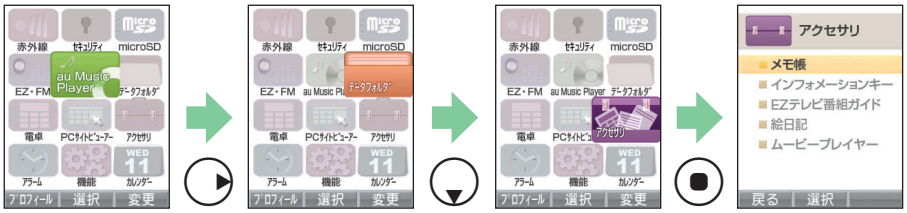

各種メニューの項目を選ぶ

文字を入力するときに、カーソルを移動する

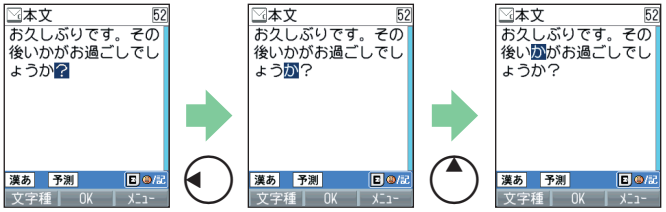

インフォメーションキーの使いかた

W44KⅡを閉じた状態でインフォメーションキーを押して、以下の機能を使えるように設定できます。

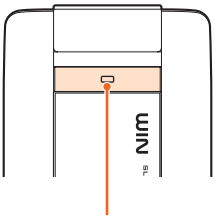

インフォメーションキー

操作	待受中	着信中
インフォメーションキーを押す	サブディスプレイ点灯	サブディスプレイ点灯 ●設定により、簡易留守メモ応答／着信拒否／留守転送／マナー着信／保留／設定OFFを選択できます。
インフォメーションキーを1秒以上長く押す	au Music Player起動（お買い上げ時） ●設定により、他にEZ・FM／設定OFFを選択できます。	—

お知らせ

● インフォメーションキーについて、詳しくは取扱説明書「便利な機能」の「インフォメーションキーを設定する」をご参照ください。

ちょっとひと休み

『ゴルフ場が18ホールの理由』

ゴルフは500年ほど昔、スコットランドで始められましたが、1744年にできた世界最初のゴルフクラブ「セントアンドリュースクラブ」が、現在でも世界ゴルフ界の総本山といわれています。1858年のある日、セントアンドリュースクラブの委員達が、「ゴルフのホールはいくつにしようか…」という相談会を開きました。

この委員会に出席していたある長老が、「わたしは老人だから気つけ薬がわりに1ホール行くごとにウイスキーを1グラスだけ飲むことにしている。グラス1杯のウイスキーは1オンス半くらいだから、18ホールまわるとちょうどウイスキー1本が空になる。ここで気つけ薬が切れてしまうと、気力的にも体力的にも歩くことができなくなってしまうので、私のためを考えてくれるなら、18ホールがちょうどいいのだが、どうだろう…」と言ったところ、「これは名案だ。18ホールに決まった！」と、全会一致で18ホールに決まったとのことです。

操作ガイドの見かたと使いかた

ディスプレイの下部に操作ガイドが表示されます。
これらを実行するには、表示位置に対応するキーを押します。
表示される操作ガイドは画面によって異なります。

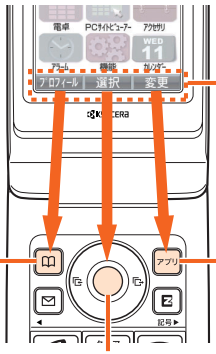

3つのキーには操作の画面によってさまざまな用途が割り当てられます。

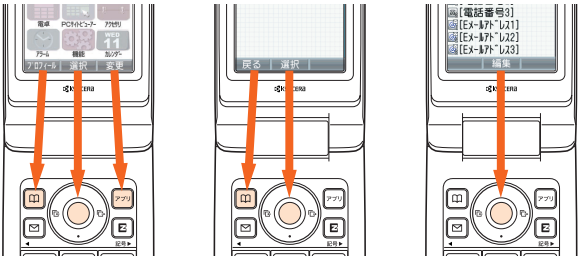

例えば…
以下のような操作ガイドが表示されているときは、アプリ【メニュー】を押してメニューを表示させることができます。

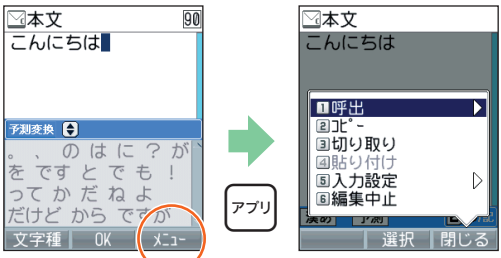

待受画面や前の画面に戻りたいときは

操作を間違えて前の画面に戻りたいときや、操作を中止して待受画面に戻りたいときは[クリアメモ]や[終了]を使います。

＜待受画面＞

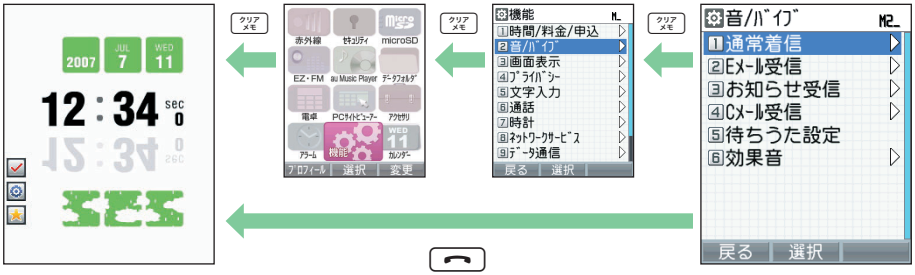

お知らせ

- 操作ガイドの左側に「戻る」が表示されているときは[ｍ]【戻る】で前の画面に戻ることができます。

メインメニューについて

待受画面で[決定]を押すと、メインメニューが表示されます。
メインメニューからは以下の機能が利用できます。

赤外線	セキュリティ	microSD
EZ・FM	au Music Player	データフォルダ
電卓	PCサイトビューアー	アクセサリ
アラーム	機能	カレンダー

＜メインメニュー＞

Eメール／EZwebの初期設定をする

Eメール／EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。

1 待受画面で✉を押す。

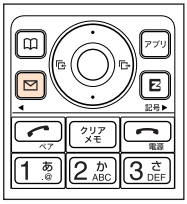

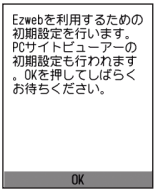

2 ● 【OK】を押す。

初期設定が始まります。しばらくお待ちください。

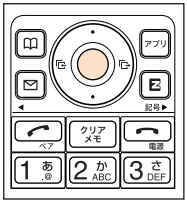

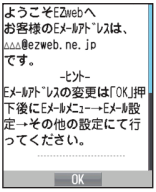

3 ● 【OK】を押す。

待受画面に戻ります。

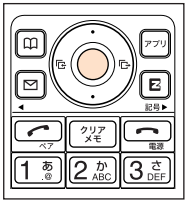

お知らせ

● 手順1で✉を押しても、初期設定ができます。

自分の電話番号／Eメールアドレスを表示する

1 待受画面で●を押し、0わを押す。

自分の電話番号とEメールアドレスが表示されます。

お知らせ

● 待受画面で●を押して📖【プロフィール】を押しても自分の電話番号／Eメールアドレスを表示できます。

ちょっとひと休み

『流氷の天使？』

北海道沿岸に流氷が流れ着く頃にやってくる貝の仲間のクリオネ。
羽をばたつかせるようにフワフワと海中を漂う姿に「流氷の天使」や「流氷の妖精」と形容され、英語では「シーエンジェル」と呼ばれる、まさに天使のような姿の生き物です。
しかし天使のようなクリオネ、正式な学名「Clione limacine（クリオネ　リマキナ）」を訳すと、「ナメクジのような女神」という意味のようです。なんとも夢が壊れるような話ですね。
そのうえ、クリオネの食事姿は天使とは程遠い・・・。
獲物を見つけると素早く動き、頭部がパックリと割れ6本の触手のようなものを伸ばして獲物をがっちりと掴み込みむさぼりつくグロテスクさ。しかも獲物は同じ貝の仲間なのです。
クリオネとは天使と悪魔の両方の顔を持つ生き物なのかもしれません。

Eメールアドレスを変更する

Eメールアドレス
▲▲▲@ezweb.ne.jpの「▲▲▲」の部分を変更できます。

1 待受画面で✉を押し、「Eメール設定」を選び● 【選択】を押す。

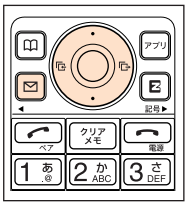

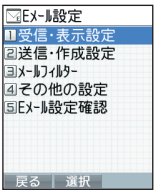

2 「その他の設定」を選び● 【選択】を押す。

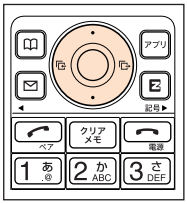

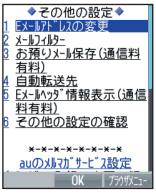

3 「Eメールアドレスの変更」を選び● 【OK】を押す。

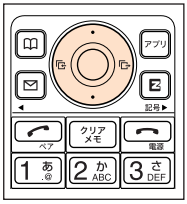

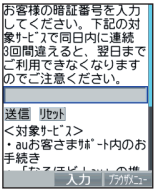

4 暗証番号を入力し● 【OK】を押し、「送信」を選び● 【OK】を押す。

暗証番号は、お客様がご契約時に申込書に記入した任意の4桁の番号です。
暗証番号を同日連続3回間違えると翌日まで変更ができなくなりますので、ご注意ください。

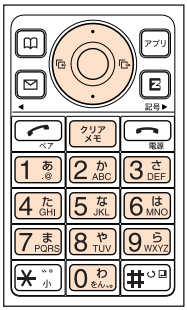

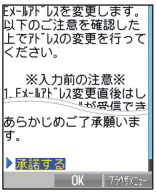

5 「承諾する」を選び● 【OK】を押す。

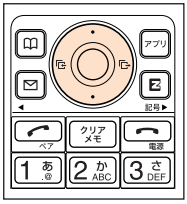

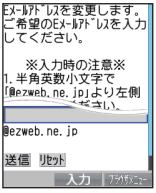

次ページへ▶

6 入力欄を選び●【入力】を押し、Eメールアドレスを入力し●【OK】を押す。

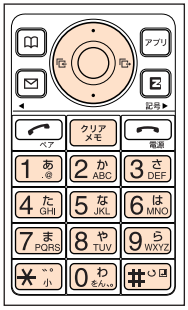

Eメールアドレスが変更できないときは以下を考慮して入力します。
・英字と数字を組み合わせる。
・文字数を多くする（30文字以内）。
Eメールアドレスで使う文字については「Eメールアドレスで使う文字について」（→45ページ）をご参照ください。

7 「送信」を選び●【OK】を押す。

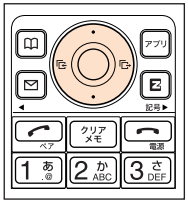

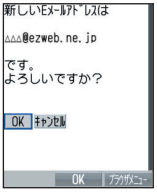

8 「OK」を選び●【OK】を押す。

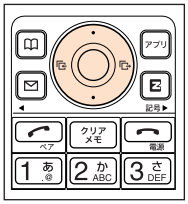

以降は画面の指示に従って操作してください。

お知らせ

● 入力したEメールアドレスをほかの人がすでに使用している場合は、エラーメッセージが表示されます。別のEメールアドレスで再度設定してください。

通話

電話をかける

1 相手の電話番号を入力する。

一般電話にかけるときは市外局番から入力します。

2 を押す。

通話が終わったらを押します。

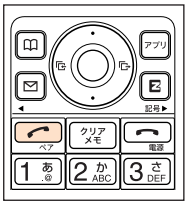

電話を受ける

1 を押して電話を受ける。

通話が終わったらを押します。

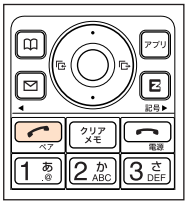

お知らせ

- 電話に出なかったときは、待受画面にお知らせメニュー「不在着信 △件」が表示されます。
  お知らせメニューが表示されているときは、以下の操作で相手に電話をかけ直すことができます。
  ↕で「不在着信」を選び● 【確認】→相手を選びを押す
- 電話が鳴っているときは、電話をかけてきた相手の電話番号が表示されます。アドレス帳に名前が登録されているときは、名前が表示されます。
- 相手から電話番号の通知がなかったときは、以下のように表示されます。

非通知設定	相手が電話番号を通知していません。
通知不可能	通知できないエリアや電話機からの電話です。
公衆電話	公衆電話からの電話です。

電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）

1 待受画面で▶（発信履歴）または◀（着信履歴）を押す。

最後にかけた（かかってきた）履歴から順に表示されます。

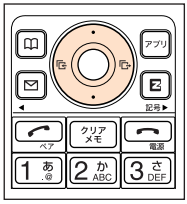

2 ▲▼で履歴を選び📞を押す。

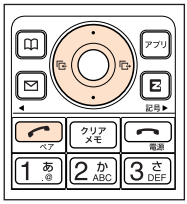

お知らせ

- 履歴はそれぞれ20件まで記録されます。
- 発信履歴や着信履歴の表示方法の切り替えについては、取扱説明書「文字の大きさを変更する（文字サイズ）」をご参照ください。

受話音量を変える

1 通話中に▲▼で音量を調節する。

▲：音が大きくなります。

▼：音が小さくなります。

5段階で調節できます。

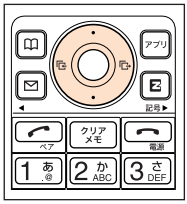

着信音の音量と種類を変える

1 待受画面で●を押し、「機能」を選び●【選択】を押す。

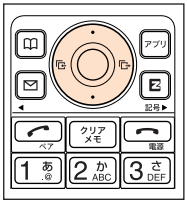

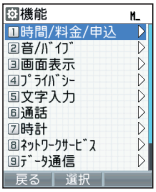

2 「音／バイブ」を選び●【選択】を押す。

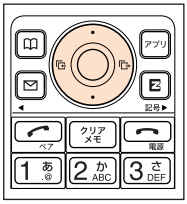

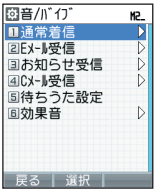

3 「通常着信」を選び●【選択】を押す。

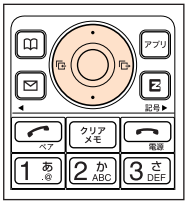

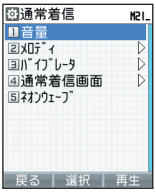

4 「音量」を選び●【選択】を押し、▲▼で音量を調節し●【OK】を押す。

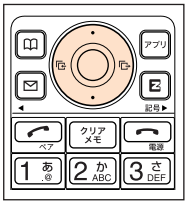

STEP UP	音量がだんだん大きくなります。
レベル5（大きい） ⋮ レベル1（小さい）	設定したレベルで音が鳴ります。
OFF	音は鳴りません。

お買い上げ時は「レベル4」に設定されています。

5 「メロディ」を選び●【選択】を押す。

お買い上げ時は固定着信音の「パターン1」が設定されています。

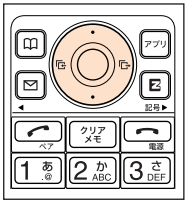

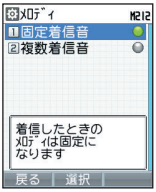

次ページへ▶

6 「固定着信音」を選び●【選択】を押す。

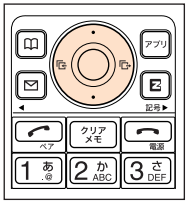

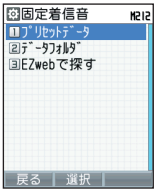

7 「プリセットデータ」を選び●【選択】を押す。

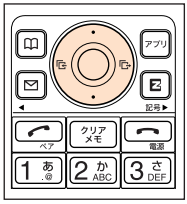

8 着信音を選び●【OK】を押す。

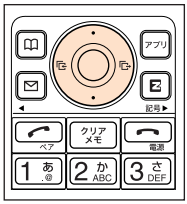

お知らせ

- 着信音を選択中、以下の操作を行うと着信音を再生できます。

  手順8で[アプリ]【再生】を押す

  再生中は[E]で次の着信音を再生します。また、[↕]で音量を調整できます。
- Eメール／Cメール受信時、お知らせ受信時に鳴らすメロディを変えることもできます。詳しくは取扱説明書「着信／受信時の設定をする」をご参照ください。
- 着うた®をダウンロードして着信音に設定することもできます（「着うた®をダウンロードする」→60ページ）。

マナーモードにする

着信があった場合は、バイブレータでお知らせします。

1 待受画面でマナー◀を長く（1秒以上）押す。



マナーモードに設定すると、待受画面に「 」が表示されます。

■解除する場合

もう一度マナー◀を長く（1秒以上）押す

お知らせ

- マナーモードは以下の操作でも設定／解除ができます。マナーモードの種類については、取扱説明書「マナーモードを設定する」をご参照ください。

  待受画面でマナー◀→「通常マナーモード」を選び● 【OK】

簡易留守メモを設定する

1 待受画面でクリアメモを長く（1秒以上）押す。

簡易留守メモを設定すると、待受画面に「 」が表示されます。

■解除する場合

もう一度クリアメモを長く（1秒以上）押す

お知らせ

- 録音時間は、1件につき約20秒で、最大3件まで録音できます。
- 簡易留守メモを設定していないときでも、以下の操作で相手のメッセージを録音できます。

  着信中にクリアメモを押す

- 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは、auのお留守番サービスをご利用いただけます。詳しくは取扱説明書「お留守番サービスについて」をご参照ください。

簡易留守メモを再生する

1 待受画面で［クリア メモ］を押す。

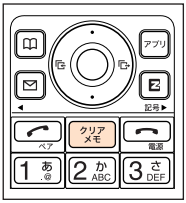

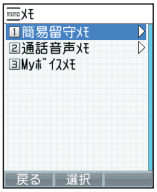

2 「簡易留守メモ」を選び●【選択】を押す。

未再生の簡易留守メモがあると、「✉」が表示されます。

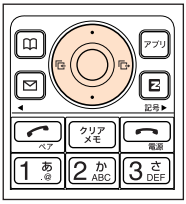

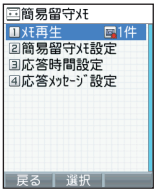

3 「メモ再生」を選び●【選択】を押す。

簡易留守メモの再生リストが表示されます。

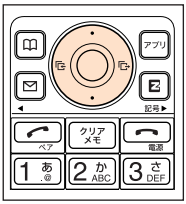

4 再生するメモを選び●【再生】を押す。

簡易留守メモが再生されます。
再生中に●【停止】を押すと再生を停止することができます。
再生中に［メール］【次へ】を押すと、次に録音されている簡易留守メモが再生されます。

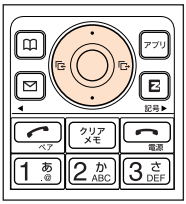

お知らせ

- 簡易留守メモが録音されると、待受画面にお知らせメニュー「簡易留守メモ △件」が表示されます。
  お知らせメニューが表示されているときは、以下の操作で再生できます。
  ◯で「簡易留守メモ」を選び●【確認】→手順3へ
- 手順4で［アプリ］【削除】を押して簡易留守メモを削除できます。

文字入力

基本的なキー操作

■入力モード（漢字・ひらがなや英字、数字など）を切り替える

■漢字変換中に予測変換／通常変換を切り替える

■絵文字／顔文字／半角英字／半角数字／全角記号／半角記号を切り替える

■文字を消す

■文字を入力する

■大文字／小文字を切り替える
゛（濁点）、゜（半濁点）を入力する

■文字を決定する

■カーソルを移動する
を押す

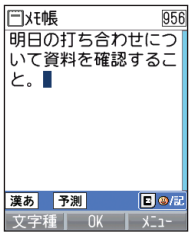

■項目を選ぶ
■漢字変換中に、変換の候補を選ぶ
を押す

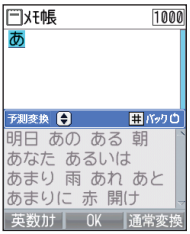

■漢字に変換する
ひらがなを入力し、
を押す

入力モードを切り替える

1 文字入力画面で[📖]【文字種】を押す。

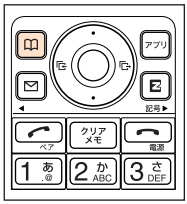

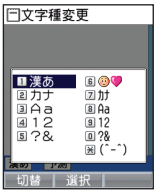

2 入力モードを選び●【選択】を押す。

入力モードは以下から選びます。

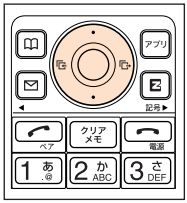

漢あ	漢字・ひらがな
カナ	全角カタカナ
Ａａ	全角英字
１２	全角数字
？＆	全角記号
😀💗	絵文字
ｶﾅ	半角カタカナ
Aa	半角英字
12	半角数字
?&	半角記号
(^-^)	顔文字

文字入力画面について

アドレス帳の登録やメールの作成では[0わ]～[9らWXYZ]や[＊小]、[#]を使って文字や数字を入力します。
このマニュアルでは、文字や数字を入力する画面を「文字入力画面」と呼びます。

キーの文字割り当て表

キー	入力モード			
	漢字・ひらがなモード	カタカナモード*1	英字モード*1*2	数字モード
1 あ	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	. @ ー _ / : ~ 1	1
2 か ABC	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
3 さ DEF	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
4 た GHI	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4
5 な JKL	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5
6 は MNO	はひふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO6	6
7 ま PQRS	まみむめも	マミムメモ	pqrsPQRS7	7
8 や TUV	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	tuvTUV8	8
9 ら WXYZ	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
0 わ ん、	わをんゎ、。ー（長音）・～！？␣（スペース）	ワヲンヮ、。ー（長音）・～！？␣（スペース）	. , ー _ ' ！？␣（スペース）0	0
* ゛゜小	゛（濁点）゜（半濁点）	大文字／小文字切り替え		✳
	大文字／小文字切り替え			－（ハイフン）*4
# 改行*3	文字が未確定のとき：文字が逆の順序で切り替え（バック機能） 文字確定後：↵（改行）			#
				P（ポーズ）*4

*1：半角カタカナモードの「～」および半角英字入力モードの「 ~ 」は「 ~ 」（チルダ）になります。また、半角カタカナモードでは「ヮ」（小文字）は入力できません。
*2：EZwebの入力時では、大文字が先に表示される場合があります。
*3：入力する項目によっては、改行は入力できません。
*4：電話番号入力時、長く（1秒以上）押して入力します。

基本的な文字入力のしかた

キーに表示されている文字を入力できます。

2 か ABC の場合：

例1）漢字・ひらがな入力モードで・・・
2 か ABC を1回→2回→3回→4回→5回→6回・・・
か → き → く → け → こ → か・・・

例2）全角／半角英字入力モードで・・・
2 か ABC を1回→2回→3回→4回→5回→6回→7回→8回・・・
a → b → c → A → B → C → 2 → a・・・

文字を入力する

漢字変換を使って入力する

文字入力画面では、1文字入力するたびに、入力されている文字の続きを予測して表示します（「予測変換」）。また、アプリ【通常変換】を押して漢字変換することもできます（「通常変換」）。

「京セラ」→「二郎」の順に入力します

「京セラ」を「予測変換」で入力する

「入力モードを切り替える」（→32ページ）の手順1～2を参照し、漢字・ひらがな入力モードにする。

1 2 か ABC（2回）、8 や TUV（6回）、1 あ .@（3回）、3 さ DEF（4回）と押す。

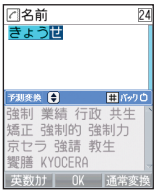

2 ●で「京セラ」を選び●【OK】を押す。

次回入力するときは「き」を入力した時点で「京セラ」が表示されます。

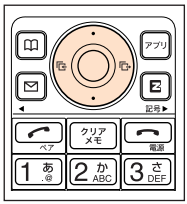

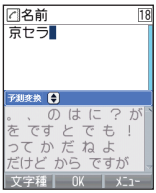

「二郎」を「通常変換」で入力する

3 3 さ DEF（2回）、＊ ゛゜小（1回）、9 ら WXYZ（5回）、1 あ .@（3回）と押す。

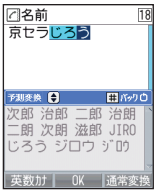

4 アプリ【通常変換】を押す。

希望の文字に変換されなかった場合、▲▼を押すと変換候補が表示されます。

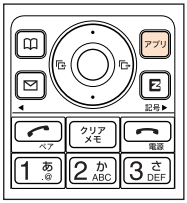

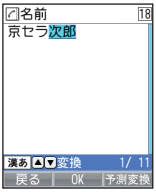

5 ▼で「二郎」を選び●【OK】を押す。

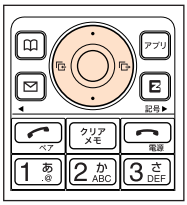

お知らせ

- 同じ文字、または同じキーに割り当てられた文字を続けて入力する場合は、▶でカーソルを移動させてから入力してください。
  - ■ 漢字・ひらがな入力モードで「かき」と入力する場合

2 か ABC（1回） → 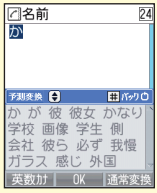

→ ▶ → 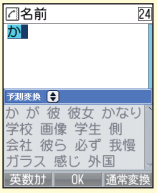

→ 2 か ABC（2回） → 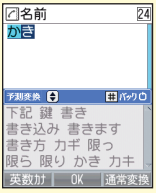

- その他の操作について
  - ■ 文字を消す場合
    消したい文字にカーソルを移動しクリアメモを押す
  - ■ ひらがなのまま入力する場合
    そのまま●【OK】を押す

半角英数字を入力する

「taro-2」を入力します

「入力モードを切り替える」（→32ページ）の手順1～2を参照し、半角英字入力モードにする。

1 8 や TUV（1回）、2 か ABC（1回）、7 ま PQRS（3回）、6 は MNO（3回）、1 あ .@（3回）、2 か ABC（7回）と押す。

定型文「@ezweb.ne.jp」を入力します

1 文字入力画面で[アプリ]【メニュー】を押す。

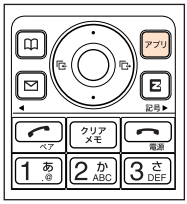

2 「呼出」を選び●【選択】を押し、「定型文」を選び●【選択】を押す。

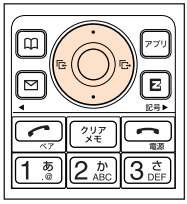

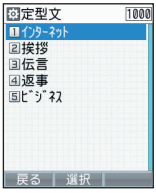

3 「インターネット」を選び●【選択】を押し、「@ezweb.ne.jp」を選び●【OK】を押す。

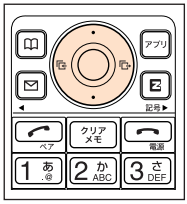

顔文字「o(^-^)o」を入力します

「入力モードを切り替える」（→32ページ）の手順1～2を参照し、顔文字入力モードにする。

1 「o(^-^)o」を選び● 【選択】を押す。

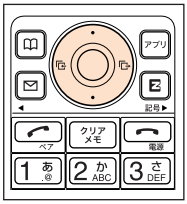

＊小 または #□ で顔文字のカテゴリを切り替えることができます。

絵文字「♥」を入力します

「入力モードを切り替える」（→32ページ）の手順1～2を参照し、絵文字入力モードにする。

1 「♥」を選び● 【選択】を押す。

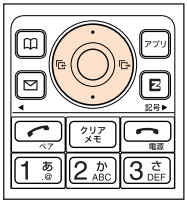

＊小 または #□ で絵文字のカテゴリを切り替えることができます。

お知らせ

- 文字入力画面で E を押しても入力モードを切り替えられます。
- 手順1で● 【選択】のかわりにアプリ 【連続選択】を押すと、連続して顔文字や絵文字を入力することができます。

アドレス帳

よく連絡する相手の電話番号やEメールアドレスを1000件まで登録できます。

アドレス帳に登録する

1 待受画面で[📖]を長く（1秒以上）押す。

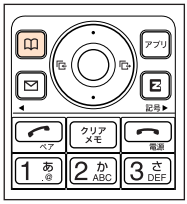

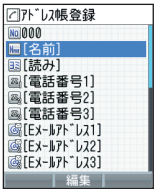

2 ● 【編集】を押し、名前を入力し ● 【OK】を押す。

読みは自動的に入力されます。修正するときは ● 【編集】を押して、[クリアメモ]で文字を消去して入力し直します。

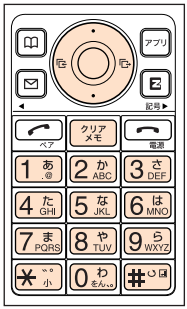

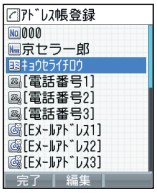

3 「電話番号1」を選び ● 【編集】を押し、電話番号を入力し ● 【OK】を押す。

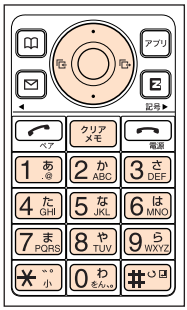

4 電話番号の属性を選び ● 【OK】を押す。

■Eメールアドレスを登録しない場合
手順7へ

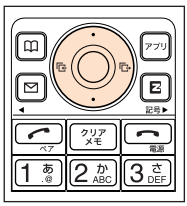

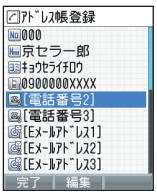

5 [Eメールアドレス1]を選び●【編集】を押し、Eメールアドレスを入力し●【OK】を押す。

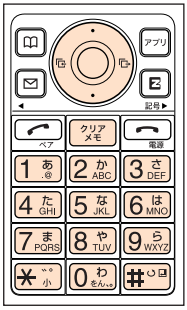

6 Eメールアドレスの属性を選び●【OK】を押す。

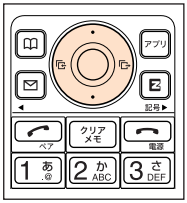

7 📖【完了】を押す。

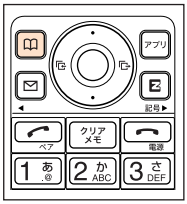

お知らせ

- アドレス帳No.は、000～999で登録されていない一番小さなNo.に自動的に登録されます。
- アドレス帳には、1件ごとに誕生日や星座、画像などを登録できます。登録方法については取扱説明書「アドレス帳を登録／編集する」をご参照ください。
- 文字の入力のしかたについては、「文字入力」（→31ページ）をご参照ください。

アドレス帳から電話をかける

1 待受画面で[メール]を押す。

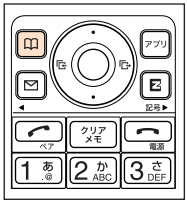

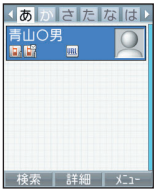

2 [◉]で名前を選ぶ。

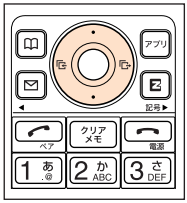

3 [通話]を押す。

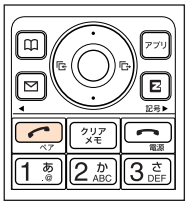

お知らせ

● 手順2で名前を選んだ後に、◉【詳細】を押すとアドレス帳に登録されている内容を確認できます。

アドレス帳を編集する

例：電話番号を変更する場合

「アドレス帳から電話をかける」（→40ページ）の手順1～2を参照し、修正する名前を選ぶ。

1 [アプリ]【メニュー】を押す。

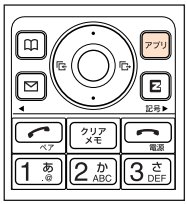

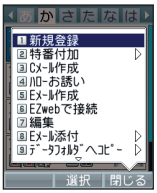

2 「編集」を選び●【選択】を押す。

■削除する場合

「削除」を選び●【選択】→「1件削除」を選び●【選択】→「YES」を選び●【OK】

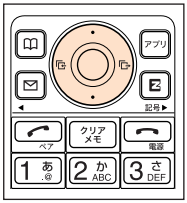

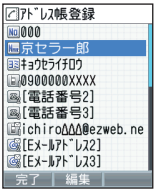

3 電話番号を選び●【編集】を押し、電話番号を修正し●【OK】を押す。

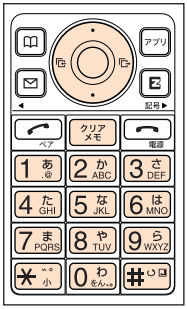

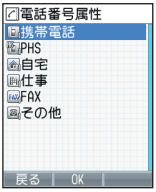

4 電話番号の属性を選び●【OK】を押す。

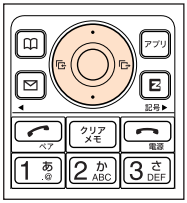

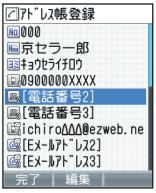

5 📖【完了】を押す。

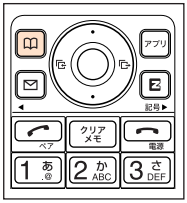

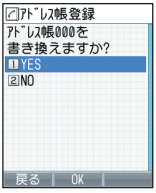

6 「YES」を選び●【OK】を押す。

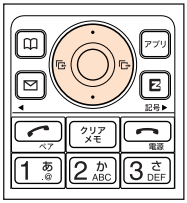

お知らせ

● 手順3で他の項目を選ぶと同様に修正できます。

発信履歴／着信履歴から登録する

1 待受画面で▶（発信履歴）または◀（着信履歴）を押す。

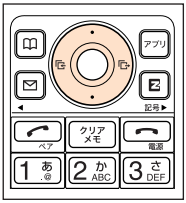

2 ▲▼で相手を選び[アプリ]【メニュー】を押す。

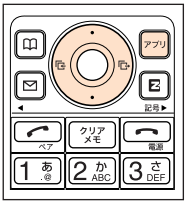

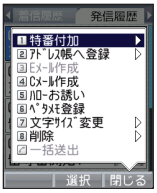

3 「アドレス帳へ登録」を選び●【選択】を押す。

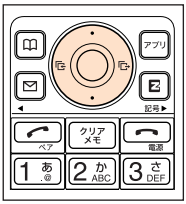

4 「新規登録」を選び●【選択】を押す。

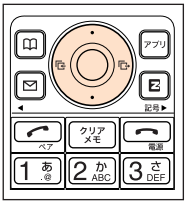

お知らせ

- アドレス帳への登録方法については、「アドレス帳に登録する」（→38ページ）の手順2〜7をご参照ください。

ペア機能

ペア機能に登録する

よく連絡する相手（最大3件）をペア機能に登録しておくと、簡単に呼び出して電話をかけたりメールを送ったりできます。

1 待受画面で☎を押す。

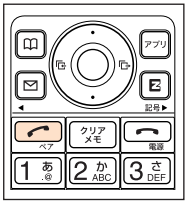

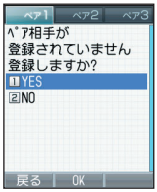

2 「YES」を選び●【OK】を押す。

■すでにペア相手を登録している場合
登録/変更を選び●【選択】

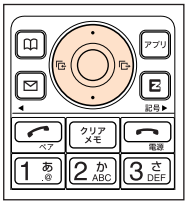

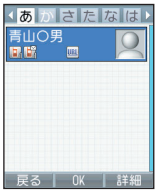

3 登録する相手を選び●【OK】を押す。

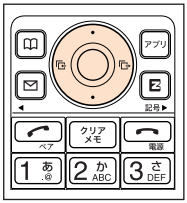

お知らせ

- ペア相手はアドレス帳から選んで登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス帳に登録する」（→38ページ）を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。
- アドレス帳と連動しているため、ペア相手をアドレス帳から削除するとペア登録も解除されます。

ペア機能を使う

1 待受画面で☎を押し、◀▶で相手を選ぶ。

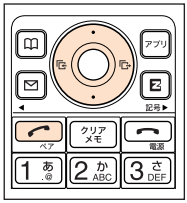

登録した相手の名前や電話番号、Eメールアドレスが表示されます。

2 ▲▼で「電話」、「Eメール」、「Cメール」から選び●【選択】を押す。

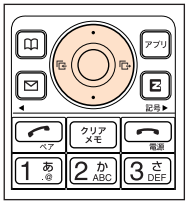

■ 電話の場合
相手に電話がかかります。

■ Eメールの場合
「Eメールを作成し送信する」（→47ページ）の手順7～9を参照しEメールを送信します。

■ Cメールの場合
「Cメールを作成し送信する」（→53ページ）の手順5～6を参照しCメールを送信します。

ワンタッチダイヤルで電話をかける

ペア相手1～3に登録している電話番号には、ダイヤルキー1あ、2か、3さを1秒以上押すだけで電話をかけることができます。
あらかじめ「ペア機能」に相手を登録しておいてください（→43ページ）。

1 待受画面で1あ～3さを長く（1秒以上）押す。

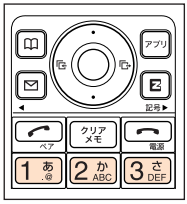

ダイヤルキーの番号に対応するペア相手に電話がかかります。

お知らせ

● ダイヤルキーの番号に対応するペア相手が登録されていない場合は、ペア相手を登録するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選んで●【OK】を押し、ペア相手を登録してください（→43ページ）。

メール

EZweb契約要

Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時お申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。「Eメール／EZwebの初期設定をする」（→21ページ）をご参照ください。Eメールは最大で全角5,000文字（半角10,000文字）まで送受信できます。

- ●一度に送信できる宛先件数は5件までです。
- ●Eメールの送信数は1日最大1000通まで（同報宛先数含む）です。
- ●添付データがメールに含まれている場合、送受信に時間がかかる場合があります。
- ●Eメールの送信、受信にはデータ量に応じてパケット通信料がかかります。

Eメールアドレスで使う文字について

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	押す回数								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 あ .@	.	@	-	_	/	:	~	1	
2 か ABC	a	b	c	A	B	C	2		
3 さ DEF	d	e	f	D	E	F	3		
4 た GHI	g	h	i	G	H	I	4		
5 な JKL	j	k	l	J	K	L	5		
6 は MNO	m	n	o	M	N	O	6		
7 ま PQRS	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8 や TUV	t	u	v	T	U	V	8		
9 ら WXYZ	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9
0 わ ん、	.	,	-	_	'	!	?	(スペース)	0

自分のEメールアドレスとして使用できる文字について

- ・　　の文字・記号は、「△△△@ezweb.ne.jp」の「@」より左の部分には使用できません。
- ・「.」（ドット）を最初に使用することはできません。最初に数字の「0」を使用することもできません。

Cメールについて

Cメールは、電話番号を利用して、Cメールに対応したauの携帯電話どうしでメールのやりとりができるサービスです。
全角50文字（半角100文字）まで送受信できます。
●Cメールの送信にはCメール送信料がかかります。

Cメール安心ブロック機能について

Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL（http://＊＊＊、https://＊＊＊）や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。
Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効になっております。
接続先URLや電話番号を本文内に含むCメールを受信されたい場合は、設定を解除できます。詳しくは取扱説明書「Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。

Eメールを作成し送信する

1 待受画面で✉を押し、「新規作成」を選び●【選択】を押す。

送信メール作成画面が表示されます。

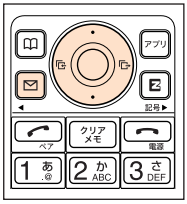

2 「To（宛先）」を選び●【編集】を押す。

宛先一覧画面が表示されます。

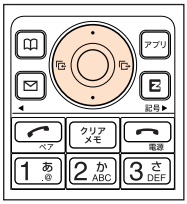

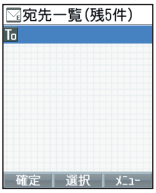

3 ●【選択】を押す。

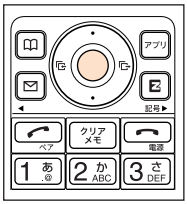

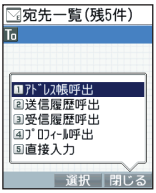

4 「アドレス帳呼出」を選び●【選択】を押す。

送信履歴、受信履歴から宛先を選んだり、直接宛先を入力したりすることもできます。

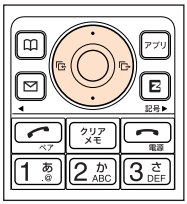

5 ✥で相手を選び●【OK】を押す。

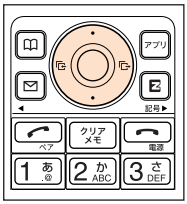

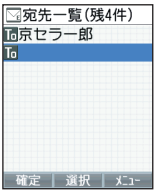

次ページへ▶

6 【確定】を押す。

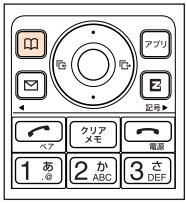

7 「Sub（件名）」を選び●【編集】を押し、件名を入力し●【OK】を押す。

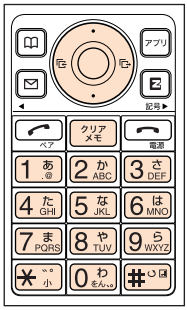

8 「Text（本文）」を選び●【編集】を押し、本文を入力し●【OK】を押す。

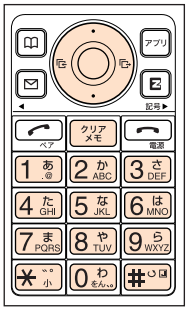

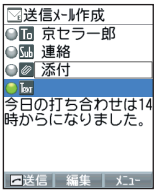

9 【送信】を押す。

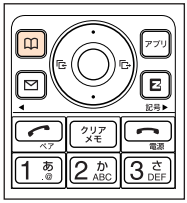

メールが送信されます。

■送信する前に修正する場合

「To（宛先）」、「Sub（件名）」、「Text（本文）」から選び●【編集】→修正する

受信したEメールを読む

Eメールを受信するとEメール受信音が鳴り、待受画面にお知らせメニュー「新着Eメール　△件」が表示されます。

1 「新着Eメール」を選び●【確認】を押す。

受信ボックスのフォルダー覧画面が表示されます。

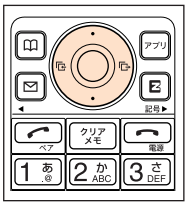

2 「メインフォルダ」を選び●【選択】を押す。

メインフォルダの受信メール一覧画面が表示されます。

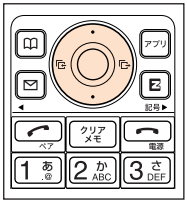

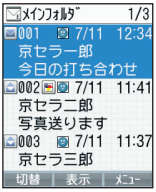

■ 読んでいないメールの場合
「✉（未読）」が表示されます。

■すでに読んでいるメールの場合
「✉（既読）」が表示されます。

3 メールを選び●【表示】を押す。

本文が表示されます。

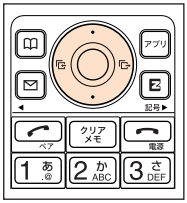

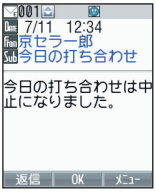

お知らせ

- 受信ボックスからメールを読むには、以下の操作を行います。
  待受画面で✉を押す→「受信ボックス」を選び●【選択】→手順2へ
- お知らせメニューと受信メール一覧画面、内容表示画面には、受信メールの件名と本文を判別して、その内容に合った感情を表すアイコン（😊や🙂など）が表示されます。詳しくは取扱説明書「受信メールを感情表示するように設定する（エモーションメール）」をご参照ください。

フォトやムービーが添付されたEメールを読む

例：添付されたフォトを見る場合

「受信したEメールを読む」（→49ページ）の手順1～3を参照し、受信メールを表示させる。

1 ▲▼で画像またはファイル名を選び
●【再生】を押す。

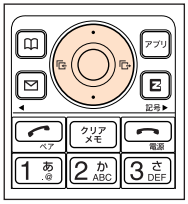

お知らせ

- 添付ファイルの受信に時間がかかる場合があります。ご利用エリアの電波状況によってもメールの受信に時間がかかる場合があります。
- フォトやムービーのファイルサイズによっては、手順1でファイル名を選び●【受信】を押してファイルを受信する必要があります。

メール

ちょっとひと休み

『オランウータンは国際語!?』

熱帯のジャングルで生活している「オランウータン」の名前の意味が、「森の人」だということをご存知の方も多いかと思います。これは、主に東南アジアの国々のマレーシア、ブルネイ、シンガポール、インドネシア、タイの南部やフィリピンの南部などで使用されている「マレー語」から付けられた名前です。
でも、マレー語ってあまり馴染みが無いなぁ…と、思われていませんか？　マレー語は、上記の地域以外にも台湾、ハワイ、イースター島、ニュージーランド、マダガスカルでも使用されていて、約2億人が使用している国際語なのです。
沖縄料理のゴーヤー・チャンプルーや、長崎料理のちゃんぽん。チャンプルーもちゃんぽんも、どちらも「混ぜる」「混ぜこぜにした」といったような意味ですが、この言葉も、マレー語の「チャンポー（campur）＝加える、混ぜる」が変化したもの、という説があります。

受信したEメールに返信する

「受信したEメールを読む」（→49ページ）の手順1～3を参照し、返信するメールの本文を表示する。

1 【返信】を押す。

宛先は自動的に入ります。
件名に「Re：」が付いて、Eメールの本文が引用されます。

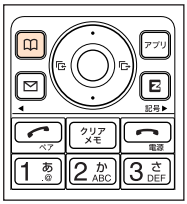

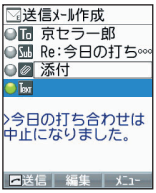

2 「Text」を選び●【編集】を押し、本文を入力し●【OK】を押す。

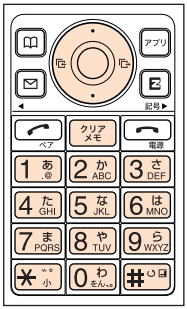

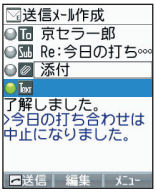

3 【送信】を押す。

メールが送信されます。

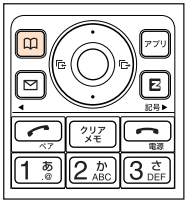

迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。
また、「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

■メールフィルターの設定

例：「サポート設定」への接続方法

1. 待受画面で✉を押す。
2. 「Eメール設定」を選び●【選択】を押す。
3. 「メールフィルター」を選び●【選択】を押す。
4. ▲▼で「次へ」を選び●【OK】を押す。
5. 暗証番号を入力し●【OK】を押し、画面の指示に従って操作する。

■カンタン設定

サポート設定	質問に答えながらフィルターを設定します。 条件を確認しながら設定したい人におすすめです。
フィルターレベル（高）	パソコンからのメールをシャットアウトします。 ケータイのみでしかやりとりしない人におすすめです。
フィルターレベル（中）	未承諾広告となりすましメールに加え、特定のアドレスからのメールをブロックします。 ストーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人におすすめです。
フィルターレベル（低）	未承諾広告となりすましメールをブロックします。 最低限やっておきたいフィルターです。

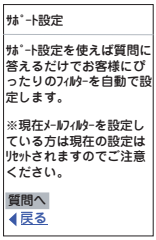

お知らせ

- Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、「Eメールアドレスを変更する」（→23ページ）をご参照ください。
- 詳しくは取扱説明書「Eメール設定について」の「メールフィルターを設定する」をご参照ください。

Cメールを作成し送信する

1 待受画面で✉を長く（1秒以上）押し、「新規作成」を選び●【選択】を押す。

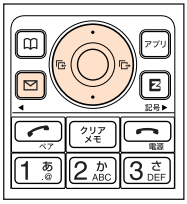

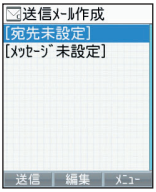

2 ［宛先未設定］を選びアプリ【メニュー】を押す。

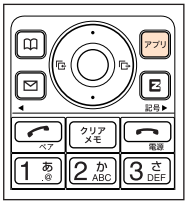

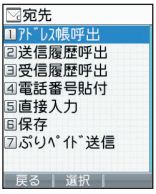

3 「アドレス帳呼出」を選び●【選択】を押す。

送信履歴、受信履歴から宛先を選んだり、直接宛先を入力したりすることもできます。

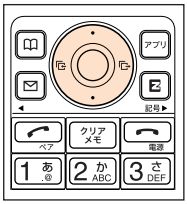

4 ◆で相手を選び●【OK】を押す。

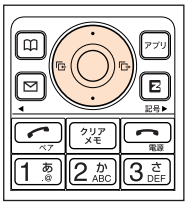

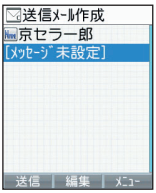

5 ［メッセージ未設定］を選び●【編集】を押し、本文を入力し●【OK】を押す。

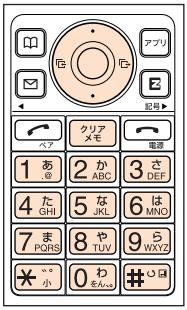

次ページへ▶

6 【送信】を押す。

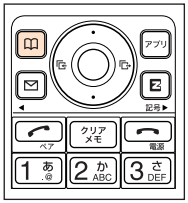

メールが送信されます。

■ 送信する前に修正する場合

宛先または本文を選び●【編集】→修正する

ちょっとひと休み

『茶柱はなぜ縁起がよいか？』

昔から家を建てる際には「はしら」が基本とされています。
大国主命（おおくにぬしのみこと）が、須世理（すせり）姫を妻として迎えるための宮殿を建てる際、石にしっかりと柱を立てたことから、諏訪大社の「御柱祭り」でも見られるように、柱を立てることが神事的な行事として広く行われるようになりました。
このことは家を建てる際の棟上げ式にも通じており、茶柱をこの御柱に見立てることで、古くから縁起が良いとされてきました。
でも、一方ではこんな話も…。江戸時代の商人が、茶葉がいっぱい採れ過ぎてどうしたら売りさばけるのか考えた挙句、「茶柱が立つと縁起が良い」と触れ回ったのが始まりだともいわれています。これは「悪いお茶は茶柱（茎）が立つ」という話を逆手に取ったもの。
さらには、「茶柱が立ったことを他人に言うと、良いことが移りすんでしまう」ということわざもありますので、くれぐれもご用心を。

受信したCメールを読む

Cメールを受信するとCメール受信音が鳴り、待受画面にお知らせメニュー「新着Cメール　△件」が表示されます。

1 「新着Cメール」を選び●【確認】を押す。

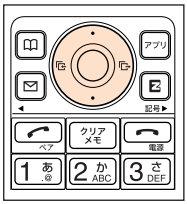

受信メール一覧画面が表示されます。

■ 読んでいないメールの場合
「✉（未読）」が表示されます。

■すでに読んでいるメールの場合
「✉（既読）」が表示されます。

2 メールを選び●【表示】を押す。

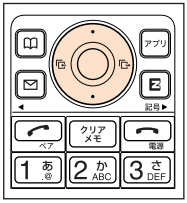

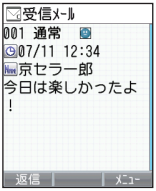

本文が表示されます。

お知らせ

- 受信ボックスからメールを読むには、以下の操作を行います。
  待受画面で✉を長く（1秒以上）押す→「受信ボックス」を選び●【選択】→手順2へ
- お知らせメニューと受信メール一覧画面、内容表示画面には、受信メールの本文を判別して、その内容に合った感情を表すアイコン（😊や😐など）が表示されます。詳しくは取扱説明書「受信メールを感情表示するように設定する（エモーションメール）」をご参照ください。

EZweb

EZweb契約要

EZwebについて

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。
初期設定を行っていない場合は、「Eメール／EZwebの初期設定をする」(→21ページ)をご参照ください。
EZwebでは、情報サイトを表示して、着うたフル®や最新ニュースなどのコンテンツ（情報サイト）をご利用できます。
●EZweb接続の際には、接続時間に関係なく送受信したデータ量に応じてパケット通信料がかかります。

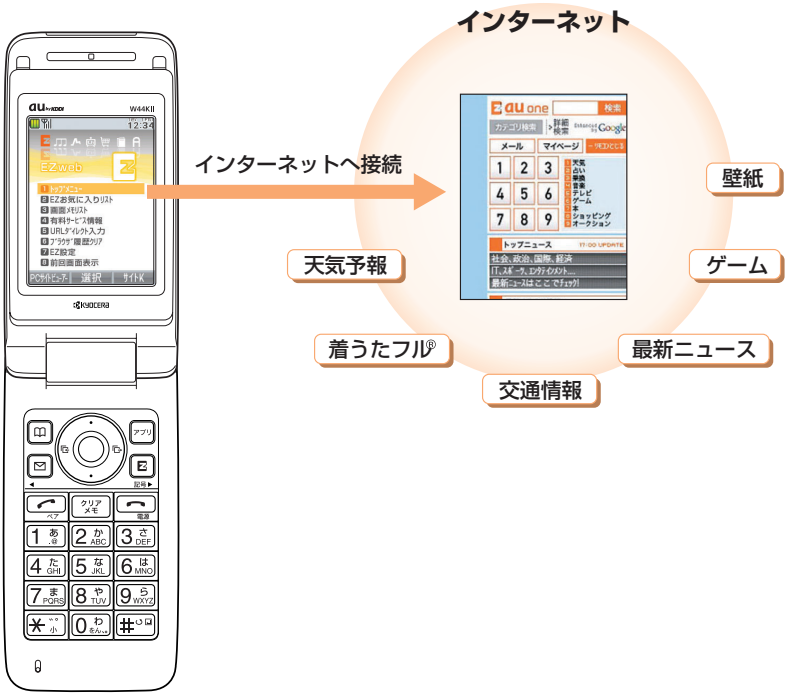

お知らせ

● EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
● 情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料（有料）がかかるものがあります。

au oneトップを表示する

1 待受画面で[EZ]を押し[◆]で「EZweb」を選択し、「トップメニュー」を選び[●]【選択】を押す。

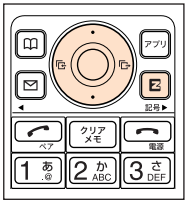

①	**キーワード検索機能** キーワード入力による情報検索機能をご提供
②	**メール** パソコンからも使えるもうひとつのメールアドレスをご提供
③	**マイページ** お客様のご利用形態にあわせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供
④	**リモコン形式での直接アクセス** ①天気②占い③乗換案内④音楽⑤テレビ⑥ゲーム⑦本⑧ショッピング⑨オークション
⑤	**トップニュース** 最新ニュースを自動更新でご提供
⑥	**最新オススメ情報** EZwebのさまざまなジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介
⑦	**ニュース&ビジネス** ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
⑧	**マップ&エリアガイド** 乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
⑨	**ショッピング&オークション** ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
⑩	**ライフ** 暮らしに役立つ情報をご提供
⑪	**エンターテインメント** ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
⑫	**コミュニティ** SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
⑬	**パーソナル** もうひとつのメールアドレスや、お客様のご利用形態にあわせた情報やツール、au one各サービスを便利にするID登録などをご提供
⑭	**au style** auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介
⑮	**とくする情報** EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
⑯	**auお客さまサポート** 料金確認・各種申し込み・auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
⑰	**カンタンアクセス・オープンサイト** カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
⑱	**災害用伝言板** 災害時の安否情報の登録・確認
⑲	**ENGLISH** 英語版のサイトのご紹介

よく見るサイトを登録する

1 よく見るサイトを表示中に
アプリ【ブラウザメニュー】を押す。

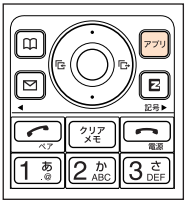

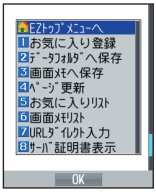

2 「お気に入り登録」を選び●【OK】を押す。

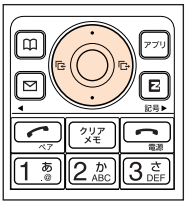

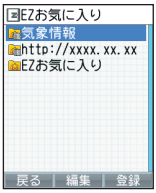

3 アプリ【登録】を押す。

手順1で表示させた情報サイトがEZお気に入りに登録されます。

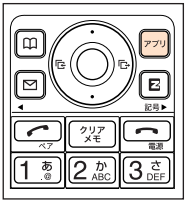

お知らせ

- 情報サイトによっては「EZお気に入り」に登録できない場合があります。
- EZお気に入りリストには100件まで登録できます。

EZお気に入りに登録したサイトを見る

1 待受画面でEZを押し、◆で「EZweb」を選ぶ。

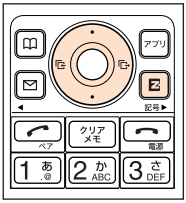

2 「EZお気に入りリスト」を選び●【選択】を押す。

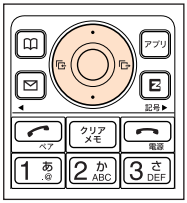

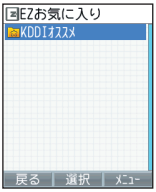

3 情報サイトまたはフォルダを選び●【選択】を押す。

フォルダを選んだ場合は、情報サイトを選び●【選択】を押します。

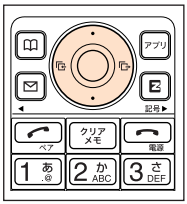

利用料金を確認する

ご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。

1 待受画面で●1 1と押す。

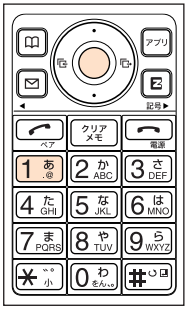

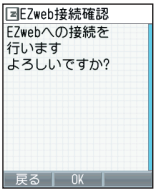

2 ●【OK】を押す。

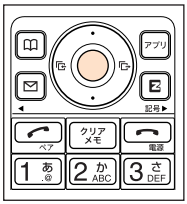

3 確認する項目を選び●【OK】を押す。

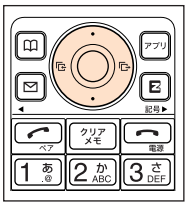

着うた®をダウンロードする

「au oneトップを表示する」（→57ページ）を参照し、au oneトップ画面を表示する。

1 「カテゴリ検索」を選び●【OK】を押す。

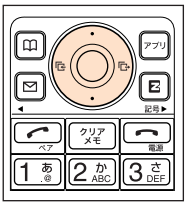

2 「着うた」を選び●【OK】を押す。

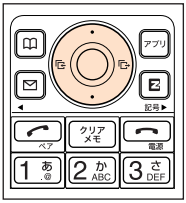

3 お好みの情報サイトを選び●【OK】を押す。

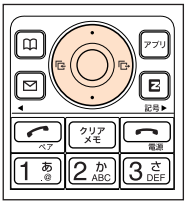

画面の案内に従ってダウンロードしてください。ダウンロードしたデータはデータフォルダの「サウンド」フォルダに保存されます。
情報料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、「EZパスワード」または「プレミアムEZパスワード」の入力が必要です。
初期値： 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

お知らせ

● 着うた®を着信音に設定するには、以下の操作を行います。
手順3の後で📖【再生】→再生中にアプリ【登録】→「通常着信音」を選び●【OK】

着うたフル®をダウンロードする

EZ「着うたフル®」は、CDジャケットなどが入った音楽を1曲まるごとダウンロードし、高音質で楽しめるケータイ音楽配信サービスです。

1 待受画面でEZを押し、◀▶で「au Music」を選ぶ。

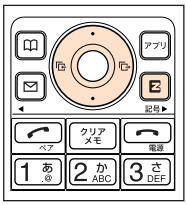

2 「EZ Music!へ接続」を選び●【選択】を押す。

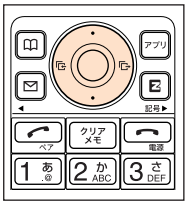

画面の案内に従い、曲をダウンロードします。
ダウンロードした曲は、データフォルダの「着うたフル」フォルダに保存されます。
情報料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、「EZパスワード」または「プレミアムEZパスワード」の入力が必要です。
初期値： 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

お知らせ

- 着うたフル®をダウンロードするには、以下の手順でも行えます。
  待受画面でEZ→EZweb→「トップメニュー」を選び●【選択】→「カテゴリ検索」を選び●【OK】→「着うたフル」を選び●【OK】
- ダウンロードした曲は、メインメニューの「au Music Player」から再生できます。

EZweb契約要

EZナビでできること

EZナビは位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。ご利用になる前には、はじめに初期設定(→21ページ)を行ってください。目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」など、さまざまな場面でご利用いただけます。

●EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。
また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。

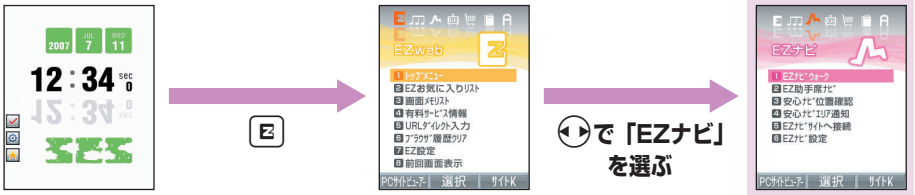

助手席の方が、ドライブルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。

お子さまの居場所を確認するには「安心ナビ位置確認」

お子さまの帰りが遅いとき、迷子になっていないか心配なとき、簡単な操作で、外出中のお子さまの今いる場所を地図で確認できます。安心ナビ位置確認には、いつでも位置確認と位置確認メールの2種類のサービスがあります。

①いつでも位置確認

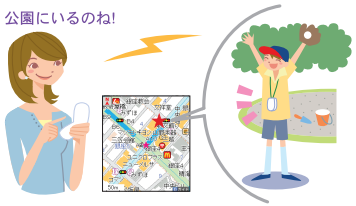

例：お母さまがお子さまを検索する場合

【特長】
・お母さまがお子さまを検索した場合、お子さまが操作しなくても自動的に今いる場所をお知らせすることができます。携帯の操作が苦手な小さなお子さまにおすすめします。

注：別途、月額使用料がかかります。

②位置確認メール

例：お母さまがお子さまにメールした場合

【特長】
・お母さまがお子さまにメッセージ付のメールを送ることができます。
・お子さまはお母さまのメッセージを確認して今いる場所をお知らせすることができます。

特定の時間帯、エリアでお知らせするには「安心ナビエリア通知」

お母さまがあらかじめ設定した時間帯で、設定したエリアにお子さまが近づく（またはそこにいる）と、お母さまの携帯電話に自動でメール通知をします。また、指定したエリアから出た（またはそこにいない）場合にお知らせすることも可能です。

エリア通知

例：お母さまがお子さまのエリアを確認する場合

【特長】

・いつも通っている塾や習い事、帰り道が心配なときでも安心。ちゃんといつもの場所を通ったことを自動的にお子さまの携帯からお母さまの携帯に通知してくれます。

お知らせ

- 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 「安心ナビ」をご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種どうしで、事前に電話番号をアドレス帳に登録する必要があります。
- 「安心ナビ」をご利用になる前には、初回起動時に「安心ナビ」利用規約に同意し、ナビパスワードを設定する必要があります。
  ※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- GPS衛星の電波を受信しづらい地下街、建物内、ビルの陰などでは、実際の位置と異なって表示される場合があります。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- 相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置確認は行なえません。
- 画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。
- 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- Cメールのご利用を停止している場合や、「EZアプリ制限」を設定している場合は、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- EZアプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の詳細につきましては、取扱説明書「EZナビ」の各項目をご参照ください。
- 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかります。

外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

ナビをする[*1]	目的地までのルート案内（音声ナビ）や周辺のお店／施設を検索できます。
地図を見る（無料）[*1]	現在地やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する（無料）[*1][*2]	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります。
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます。

[*1]：音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただけます。詳しくは取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。

[*2]：一部メニューは有料となります。

乗換検索

出発駅と到着駅を入力するだけで、路線名、乗換駅、時刻、所要時間を調べることができます。もちろん、始発や最終電車の時刻もわかります。

3Dナビ

ガイダンスポイントや目的地周辺で、3D表示に切り替わります。
Navigation engine by NAVITIME JAPAN
地図：昭文社／住友電工
3Dデータ：ゼンリン／ジオ技術研究所
Z06A-第2137号

今いる場所の地図

初回測位結果が★で表示されます。
地図表示後は連続測位により「」で現在地をリアルタイムに表示します。

「今いる場所の地図」を選ぶだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。

現在地メール

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。受け取った人は、そのメールが送信された場所までのナビゲーションを開始できます。

お知らせ

- 詳しくは取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。
- EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- 3Dナビは、自分が向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
- 3Dナビでは、地図表示のため通信量が大きくなります。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。
- 3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の通沿いにてご利用いただけます。

その他機能

その他にも次のような機能がご利用いただけます。詳しくは「取扱説明書」をご参照ください。

EZ・FM	FMラジオを聴くことができます。
PCサイトビューアー	パソコン用に作られたWebサイトを見ることができます。
グローバルエキスパート	W44KⅡは、au ICカードを利用したグローバルエキスパートに対応しています。 グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。 詳しくは、同梱の「グローバルエキスパートご利用ガイド」にて、ご確認ください。
EZアプリ（BREW®）	EZアプリサーバに登録しているゲームソフトなどをダウンロードしてお楽しみいただけるサービスです。
EZテレビ 番組ガイド	赤外線通信を利用して、テレビやビデオのリモコン操作などができます。
ペタメモ	アドレス帳やタスクリストなどの内容を待受画面に貼り付けて、いつでも簡単に呼び出すことができます。
データ転送	パソコンなどに接続して、接続した機器とW44KⅡの間でデータを送受信できます。
エモーションメール	届いたメールに含まれる単語から内容を判別し、「喜び」「悲しい」「重要」などを表すキャラクターアイコンでお知らせします。
赤外線通信	赤外線通信機能を持つ機器との間で、アドレス帳、スケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。
長持ちモード	バッテリーの残量が少ない場合などに長持ちモードに切り替えると、自動的にW44KⅡの各種設定がバッテリーの消費の少ない設定値に変わります。

困ったときは

症状	チェック	処置	ページ
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか？	正しく取り付けてください。	－
	電池パックは充電されていますか？	電池パックを充電してください。	12
	[電話]を長く（1秒以上）押しましたか？	[電話]を長く（1秒以上）押してください。	13
電話がかけられない	画面に「圏外」が表示されていませんか？	「圏外」の表示が消えるところまで移動してください。	13
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	－
	電源は入っていますか？	[電話]を長く（1秒以上）押してください。	13
電話がかかってこない	画面に「圏外」が表示されていませんか？	「圏外」の表示が消えるところまで移動してください。	13
	電源は入っていますか？	[電話]を長く（1秒以上）押してください。	13
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	[電話]を長く（1秒以上）押してください。	13
	サイドキー操作無効が設定されていませんか？（W44KⅡが閉じているときのみ）	[●]を長く（1秒以上）押して、設定を解除してください。	－
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックは充電されていますか？	電池パックを充電してください。	12
電源が自動で切れる	電池パックの端子は汚れていませんか？	電池パックの端子部を乾いた綿棒などで清掃してください。	－
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	簡易留守メモを解除してください。	29
相手の方の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に[▲]を押してください。受話音量が大きくなります。	26
着信履歴に折り返し電話をすると有料番組につながる	知らない電話番号にかけていませんか？	心当たりのない電話番号へおかけになる場合は注意してください。	6

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のサイトでご案内しております。
・パソコンから→http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

アフターサービスについては、取扱説明書「アフターサービスについて」をご参照ください。

W44KⅡを紛失してしまったときのために

遠隔オートロックを設定すると、遠隔操作でW44KⅡにオートロックをかけ、他人が利用できないように設定できます。

遠隔オートロックの動作環境を設定する

1 待受画面で●を押す。

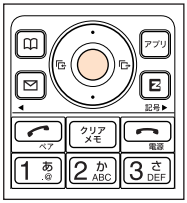

2 機能を選び●【選択】を押す。

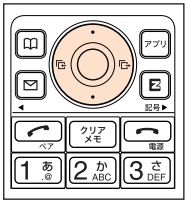
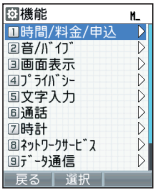

3 「プライバシー」を選び●【選択】を押す。

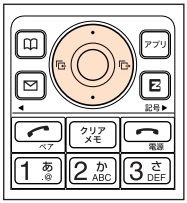
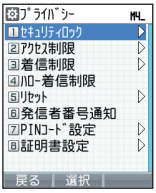

4 「セキュリティロック」を選び●【選択】を押す。

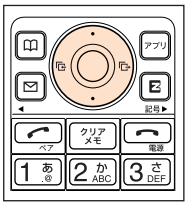
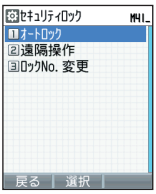

5 「遠隔操作」を選び●【選択】を押す。

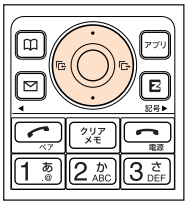

次ページへ▶

6 ロックNo.を入力し● 【OK】を押す。

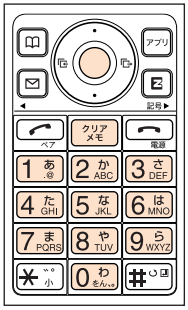

7 「00」を選び[アプリ] 【メニュー】を押す。

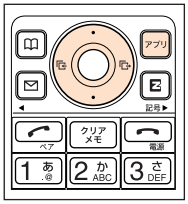

8 「編集」を選び● 【選択】を押す。

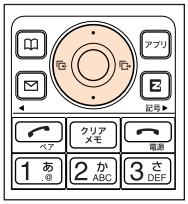

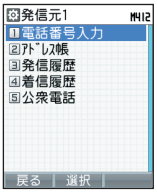

9 「電話番号入力」を選び● 【選択】を押し、電話番号を入力し● 【OK】を押す。

「アドレス帳」などを選ぶと、電話番号を呼び出して、入力することができます。

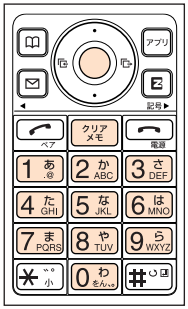

10 指定時間を設定し● 【OK】を押し、着信回数を設定し● 【OK】を押す。

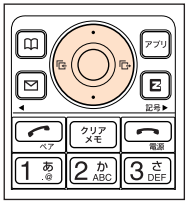

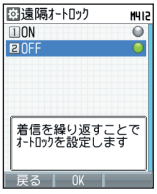

11 遠隔オートロックの設定で「ON」を選び●【OK】を押す。

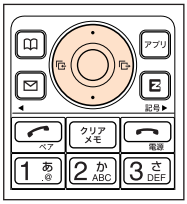

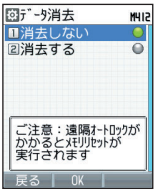

12 データ消去の設定で「消去しない」または「消去する」を選び●【OK】を押す。

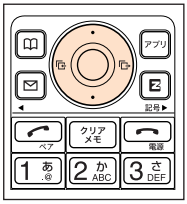

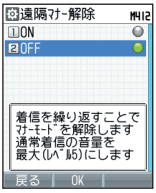

13 遠隔マナー解除の設定で「ON」または「OFF」を選び●【OK】を押す。

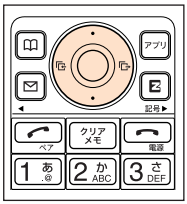

お知らせ

- 遠隔操作を行う電話番号は3件まで登録できます。
- データ消去、遠隔マナー解除について詳しくは取扱説明書「遠隔オートロック／遠隔マナー解除を利用する」をご参照ください。

遠隔操作でオートロックを設定する

1 遠隔オートロックで設定した動作条件でW44KⅡに電話をかける。

遠隔オートロックが起動し、オートロックを設定した旨のガイダンスが流れます。

お知らせ

- W44KⅡに電源が入っていなかったり、サービスエリア外の場所にある、電波OFFモードが設定されている場合は、遠隔操作でオートロックを起動することができません。詳しくは取扱説明書「遠隔オートロック／遠隔マナー解除を利用する」をご参照ください。
- 遠隔オートロックを設定するために電話をかけたとき、相手が電話に応答した場合でも着信回数としてカウントされます。

au by KDDI

W44KII

English Simple Manual（簡易英語版）
中文简易说明书（簡易中国語版）

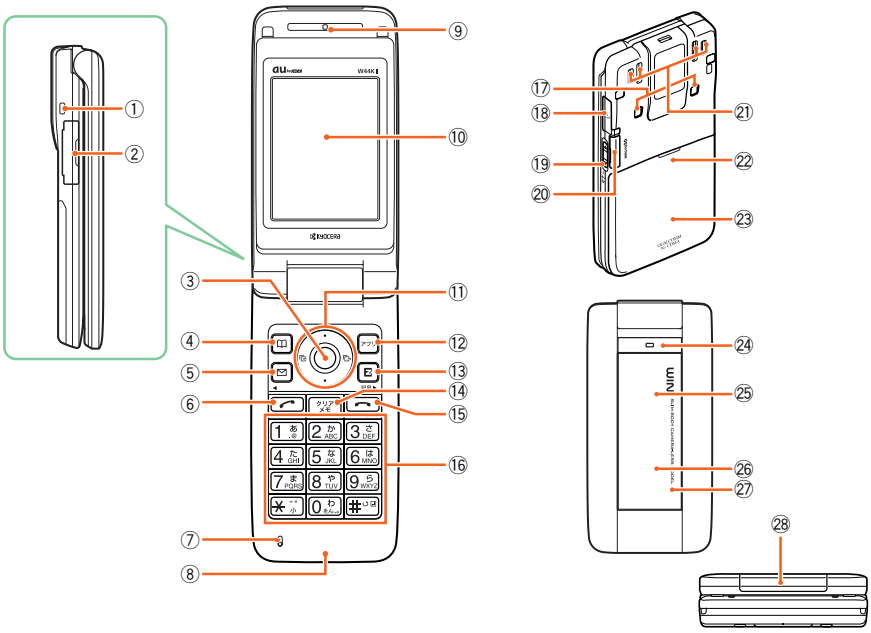

Nomenclature

① Strap mount
② External connection jack
③ Center key
④ Address key
⑤ Mail key
⑥ Send key
⑦ Microphone
⑧ Antenna (built-in)
⑨ Earphone
⑩ Main display
⑪ Jog key
⑫ Application key
⑬ EZ key
⑭ Clear/Memo key
⑮ Power/End key
⑯ Number keypad
⑰ Charging terminals
⑱ Earphone jack
⑲ Manner key
⑳ microSD card slot
㉑ Stereo speakers (dual)
㉒ au IC card (internal)
㉓ Battery pack cover (battery pack compartment)
㉔ Information key
㉕ Sub-display
㉖ Incoming indicator
㉗ Charging indicator
㉘ Infrared port

术语

① 手机链安装孔
② 外部设备接口
③ 中心键
④ 电话簿键
⑤ 电子邮件键
⑥ 拨打键
⑦ 麦克风
⑧ 天线（内置式）
⑨ 听筒
⑩ 主显示屏
⑪ 推移键
⑫ 应用键
⑬ EZ键
⑭ 取消/备忘录键
⑮ 电源/结束键
⑯ 数字键盘
⑰ 充电端口
⑱ 平形耳机插孔
⑲ 礼貌键
⑳ microSD卡槽
㉑ 立体声扬声器（两侧）
㉒ au IC卡（内置）
㉓ 电池组件盖（电池组件仓）
㉔ 新闻键
㉕ 副显示屏
㉖ 来电指示灯
㉗ 充电指示灯
㉘ 红外线端口

English Simple Manual（簡易英語版）

Turning the Power On and Off

- Turning the power on
  Hold down ⏻ for at least one second.
- Turning the power off
  Hold down ⏻ for at least two seconds.

Applying the EZweb Default Settings

To send and receive e-mail or use EZweb, you must first subscribe to EZweb. You should also apply the default settings before sending and receiving e-mail or using EZweb. Applying the default settings automatically sets your e-mail address.

From the stand-by screen: Press ✉. → Press ● 【OK】 (to begin applying the default settings). → Press ● 【OK】.

Checking Your Own Phone Number/E-mail Address

From the stand-by screen: Press ●. → Press 0 (displays your own phone number and e-mail address in the profile).

Making and Answering a Call

- Making a call
  From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call. → Press 📞.
  To end the call: Press ⏻.
- Answering a call
  When the phone rings, press 📞.
  To end the call: Press ⏻.
  To adjust the earpiece volume: Press ↕.

Storing and Recalling Address Book Entries

- Storing an entry
  From the stand-by screen: Press 📖. → Press アプリ 【メニュー】(Menu), select 「新規登録」(Add new) and press ● 【選択】(Select). → Select the item to be stored and press ● 【編集】 (Edit). → Enter the data and press ● 【OK】. → Check the details and press 📖 【完了】(End).
- Recalling an entry
  From the stand-by screen: Press 📖. → Press ✣ to select the desired name. → Press 📞.

Sending and Receiving (Reading) E-mails

- Sending an e-mail
  From the stand-by screen: Press ✉. → Select 「新規作成」(New) and press ● 【選択】(Select). → Enter the recipient's e-mail address, the subject and the message by following the on-screen instructions. → Press 📖 【送信】(Send).
- Receiving (reading) e-mail
  When you receive e-mail, the phone emits the incoming e-mail tone and displays the new e-mail message 「新着Eメール△件」(You have △ new e-mails) on the stand-by screen.
  Select 「新着Eメール」(New) and press ● 【確認】(Check). → Select the folder and press ● 【選択】(Select). → Select the e-mail you want to read and press ● 【表示】(Display).

Making an International Call

E.g.: To call 212-123-△△△△ in the USA

005345 → 1 → 212 → 123→△△△△ →📞

- 005345: International access code
- 1: Country code(USA)
- 212: Area code
- 123→△△△△: Number you want to call

Other Handy Features

● Manner Mode
From the stand-by screen: Hold down マナー (Manner key)for at least one second.
To disable Manner mode, repeat the above step.
● Take a Message
・ Setup
From the stand-by screen: Hold down クリア for at least one second.
To disable Take a Message, repeat the above step.
・ Playback
From the stand-by screen: Press クリア. → Select 「簡易留守メモ」 (Answer Phone) and press ● 【選択】(Select) → Select 「メモ再生」(Play message) and press ● 【選択】(Select). → Select the message you want to listen to and press ● 【再生】(Play).

For inquiries, please contact
au Customer Service Center (General Information)
● If you are calling from a landline phone: 0077-7-111 (toll free)
● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

中文简易说明书（簡易中国語版）

开启或切断电源

●开启电源
按住 ⏻ 一秒钟以上。
●切断电源
按住 ⏻ 两秒钟以上。

使用EZweb缺省设定

注册EZweb服务后，您才能够收发电子邮件或使用EZweb功能。在开始收发电子邮件或使用EZweb功能前，请您利用缺省设定。缺省设定将自动设置您的电子邮箱地址。
在待机画面：按下 ✉。→ 按下 ●【OK】（开始利用缺省设定）。→ 按下 ●【OK】。

检查您自己的电话号码／电子邮箱地址

在待机画面：按下 ●。→ 按下 0わ（在画面上显示您的电话号码和电子邮箱地址）。

拨打电话

●拨打电话
从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。→ 按下 📞 。
结束通话：按下 ⏻ 。
●接听电话
在电话铃声响起时，按下 📞 。
结束通话：按下 ⏻ 。
调整听筒音量：按下 ▲▼。

保存和重拨电话簿内登记号码

●保存电话号码
在待机画面：按下 ▤。→ 按下 アプリ【メニュー】(菜单)，选择「新規登録」(添加) 并且按下 ●【選択】(选择)。→ 选择想要保存的条目，再按下 ●【編集】(编辑)。→ 输入数据后按下 ●【OK】。→ 检查内容后按下 ▤【完了】(结束)。
●重拨电话簿内电话
在待机画面：按下 ▤。→ 按下 ◆ 选择想要拨打的电话号码。→ 按下 📞 。

发送和接收（阅读）电子邮件

●发送电子邮件

在待机画面：按下✉。→ 选择「新規作成」（编辑新邮件），再按下●【選択】（选择）。→ 按照屏幕的画面说明，依次输入收件人的电子邮箱地址，邮件主题和信息内容。→ 按下⊞【送信】（发送）。

●接收（阅读）电子邮件

当您接收到电子邮件时，手机会发出通知音，并且在待机画面上显示新到邮件信息「新着Eメール△件」（新到邮件△件）。

选择「新着Ｅメール」（新）并按下●【確認】（查看）。→ 选择相应的文件夹，再按下●【選択】（选择）。→ 选择您想要阅读的电子邮件，按下●【表示】（显示）。

如何拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212–123–△△△△

005345 → 1 → 212 → 123 → △△△△ → 📞

国际电话呼叫号码　国家代码（美国）　区号　您要拨打的电话号码

其它手机功能

●静音模式

在待机画面：按住ﾏﾅｰ◀（静音键）一秒钟以上。

想要取消静音模式，则重复上述步骤。

●接收语音信息

・设定

在待机画面：按住 クリアメモ 一秒钟以上。

想要取消接收语音信息，则重复上述步骤。

・播放

在待机画面：按下 クリアメモ 。→ 选择「簡易留守メモ」（简单留守语音信息）并按下●【選択】（选择）。→ 选择「メモ再生」（播放语音信息）并按下●【選択】（选择）。→ 选择您想接听的语音信息并按下●【再生】（播放）。

如需咨询，请联系

au客户服务中心（综合信息）

●从座机上请拨打免费电话：📠 0077–7–111（免费）

●从手机上请拨打免费电话：157（免费）

索引

アルファベット

au ICカード……11
au oneトップ……57
Cメール……46
　送信する……53
　読む……55
EZweb……56
EZお気に入り……58
EZキー……11
EZ助手席ナビ……62
EZナビ……62
EZナビウォーク……64
EZパスワード……60
Eメール……45
　アドレスを変更する……23
　送信する……47
　返信する……51
　読む……49
Eメールアドレス……22、23
microSDカードスロット部……11

あ

アイコン……14
アドレス帳……38
　電話をかける……40
　登録する……38
　発信履歴／着信履歴から
　登録する……42
　編集する……40
　ワンタッチで電話をかける……44
アドレス帳キー……11
アプリキー……11
安心ナビ位置確認……62
安心ナビエリア通知……63
アンテナ（内蔵）……11
インフォメーションキー……11、18
英字モード……33
英数字……35
絵文字……37
遠隔オートロック……67

か

外部接続端子部……11
顔文字……37
カタカナモード……33
簡易留守メモ……29
漢字・ひらがなモード……33
記号……32
共通ACアダプタ01（別売）……12
クリア／メモキー……11
困ったときは……66

さ

災害用伝言板サービス……7
サブディスプレイ……11、14
自分の電話番号……22
充電……12
充電端子……11
受信ボックス……49、55
受話音量……26
受話口……11
情報サイト……56
初期設定（Eメール／EZweb）……21
初期設定（メニュー機能）……15
数字モード……33
ステレオイヤホン（試供品）……10
ステレオスピーカー……11
ストラップ取り付け部……11
赤外線ポート……11
センターキー……11
操作ガイド……19
送話口……11
その他機能……65

た

ダイヤルキー……11
ダウンロード……60、61
卓上ホルダ……10、12
着うた®……60
着うたフル®……61
着信音……27
着信音量……27

着信メロディ.....27
着信ランプ.....11
着信履歴.....26
通常変換.....34
定型文.....36
電源.....13
電源／終了キー.....11
電池残量.....13
電池パック.....10
電池パック取り付け位置.....11
電波レベル.....13
添付.....50
電話.....25
　受ける.....25
　かける.....25
トップメニュー.....57
ドライブモード.....5

な

入力モード.....32
ネオンウェーブ.....11

は

バック機能.....33
発信キー.....11
発信履歴.....26
平型イヤホン端子部.....11
不在着信.....25
プレミアムEZパスワード.....60
フロントジョグ.....11、17
ペア機能.....43
　電話をかける.....44
　登録する.....43
　メールを送る.....44

ま

マイク.....11
待受画面.....13
マナーキー.....11
マナーについて.....1
マナーモード.....29
メール.....45
メールキー.....11
メールフィルター.....6、52
迷惑メール.....6、52
メインディスプレイ.....11、14
メインメニュー.....20
文字入力.....31

や

予測変換.....34

ら

利用料金.....59
履歴.....26、42
レシーバー.....11

わ

ワン切り.....6
ワンタッチダイヤル.....44

お問い合わせ先番号
auお客様センター

EZwebからは

アクセス方法

EZ▸EZweb▸トップメニュー▸auお客さまサポート▸お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

＜総合・料金について＞

一般電話からは

フリーコール **0077-7-111**

（通話料無料）

au電話からは

局番なしの157番

（通話料無料）

＜紛失・盗難・故障・操作方法について＞

一般電話からは

フリーコール **0077-7-113**

（通話料無料）

au電話からは

局番なしの113番

（通話料無料）

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

古紙配合率100%再生紙を使用しています

PRINTED WITH SOY INK 大豆油インキを使用しています

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。
携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：京セラ株式会社

KTD63HSTZX
1007AB
2007年10月 第1版